



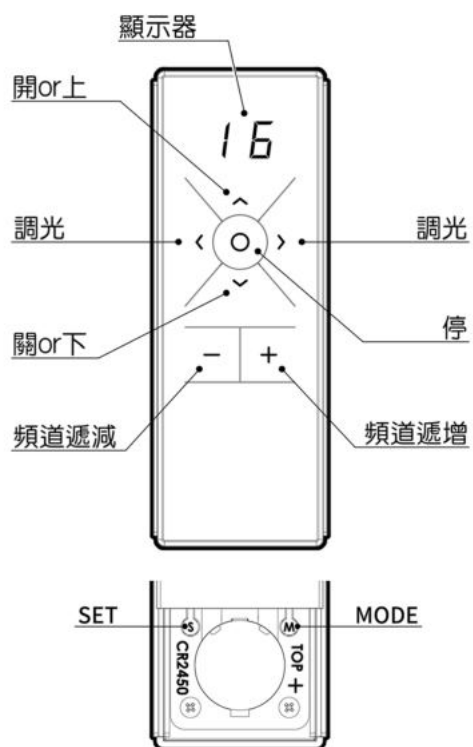


## 目錄

- 1-1 如何設定頻道範圍
- 1-2 將單一頻道改為左右開 **開合簾用**
- 2-1 發送設定碼
- 2-2 發送確認碼
- 2-3 發送清除碼
- 3-1 如何更換電池
- 3-2 產品規格
- 3-3 設定快速索引
- 3-4 遙控器架使用說明

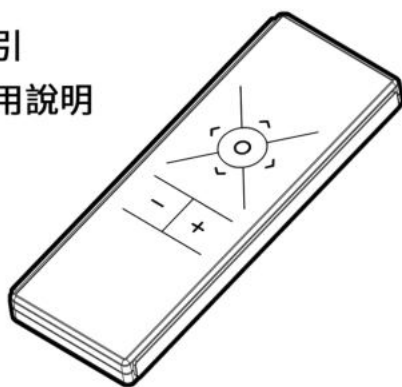


## 如何打開電池蓋

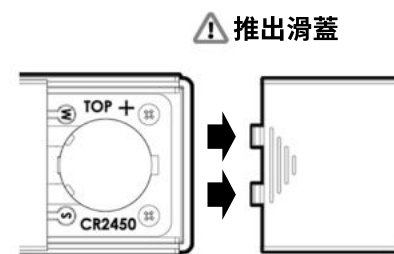

## 如何裝回電池蓋


- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

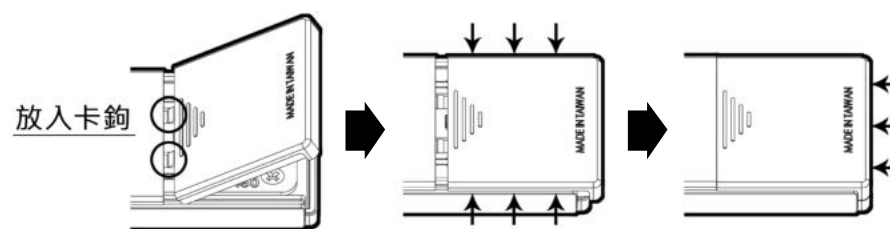


**務必先將布簾裝好後再依下列步驟做行程設定的動作**

## 1-1 如何設定頻道範圍


**STEP-1** 同時按住 SET+頻道遞減，連續按住兩秒直至數字燈開始閃爍。

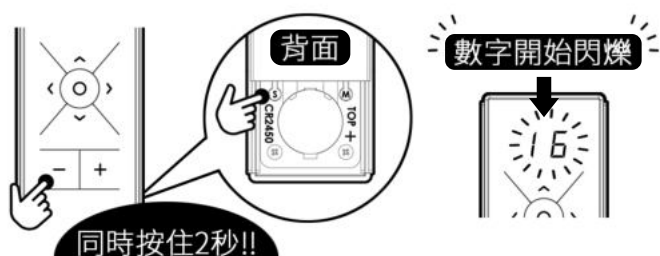

**STEP-2** 10秒內利用按 頻道遞增 及 頻道遞減 鍵來設定頻道範圍。

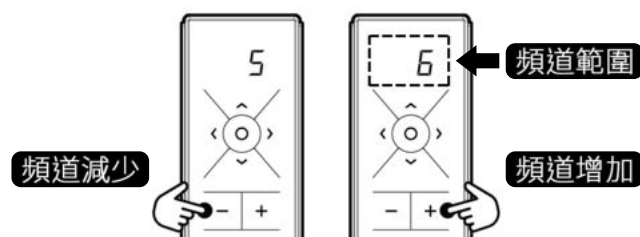



**STEP-3** 按 SET 確認或等10秒後系統會自動完成設定。

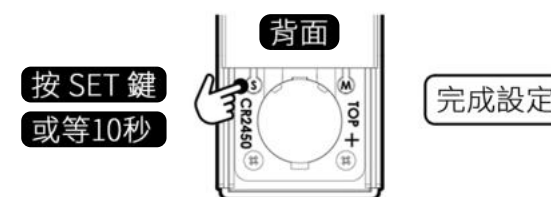





## 1-2 將單一頻道改為左右開 **開合簾用**



**改左鍵開** 同時按住 MODE+頻道遞減 鍵 (2 秒)  
變左鍵開，發射時只亮左邊燈。

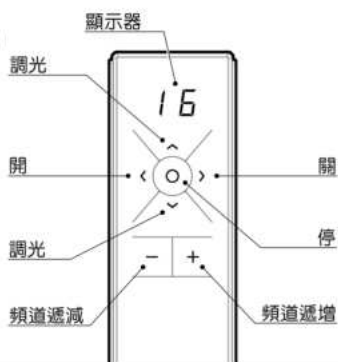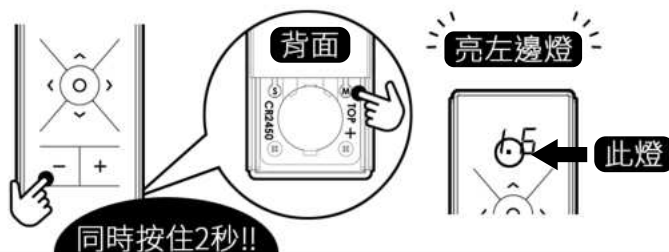

**改右鍵開** 同時按住 MODE+頻道遞增 鍵 (2 秒)  
變右鍵開，發射時只亮右邊燈。

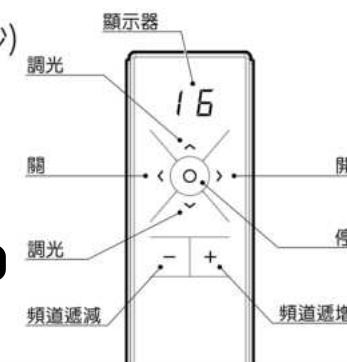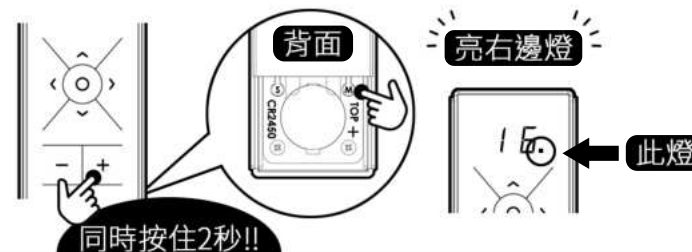


**恢復原始設定** 同時按住 MODE+停 鍵 (2 秒)  
恢復為上下開 2 邊燈都開。

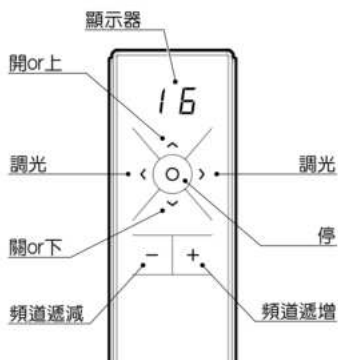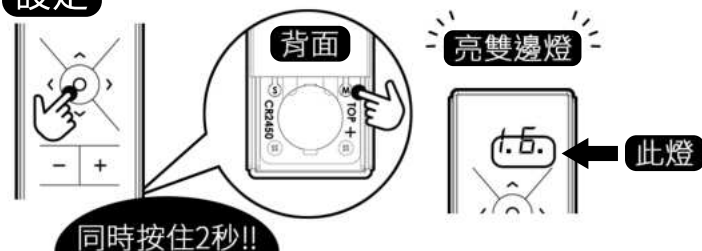


## 2-1 發送設定碼

SET+停

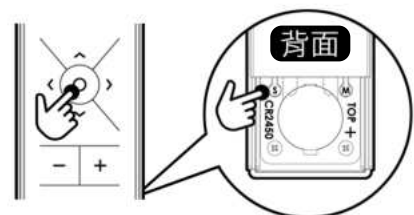

## 2-2 發送確認碼

SET+任一個調光鍵

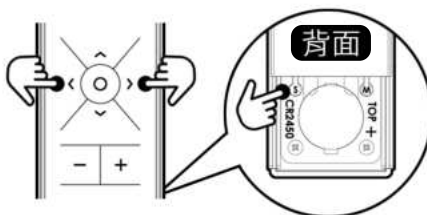

## 2-3 發送清除碼

同時按住 上+停+下+任一個調光鍵







## 3-1 如何更換電池

❶ 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

❷ 完成。

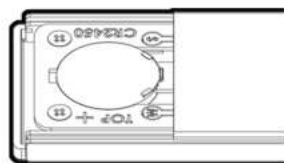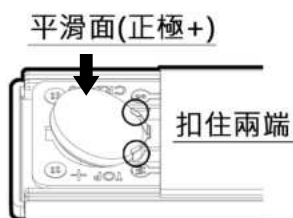

## 3-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)  
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm  
待機電流：<1uA  
變調方式：OOK  
編碼方式：內燒式固定碼  
發射頻率：433.92MHz  
天線型式：on board Gain=0 dbi  
重量(含電池)：69g

## 3-3 設定快速索引

設定頻道範圍：SET+頻道遞減

單一頻道改為左右開(開合簾)，改左鍵開：MODE+頻道遞減

單一頻道改為左右開(開合簾)，改右鍵開：MODE+頻道遞增

單一頻道改為左右開(開合簾)，恢復原始：MODE+停

發送設定碼：SET+停


發送確認碼：SET+任一個調光鍵

發送清除碼：上+停+下+任一個調光鍵




## 3-4 遙控器架使用說明

### 立架

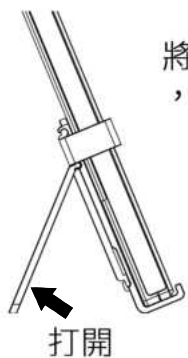

將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

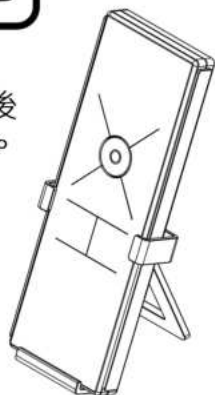

### 壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

