

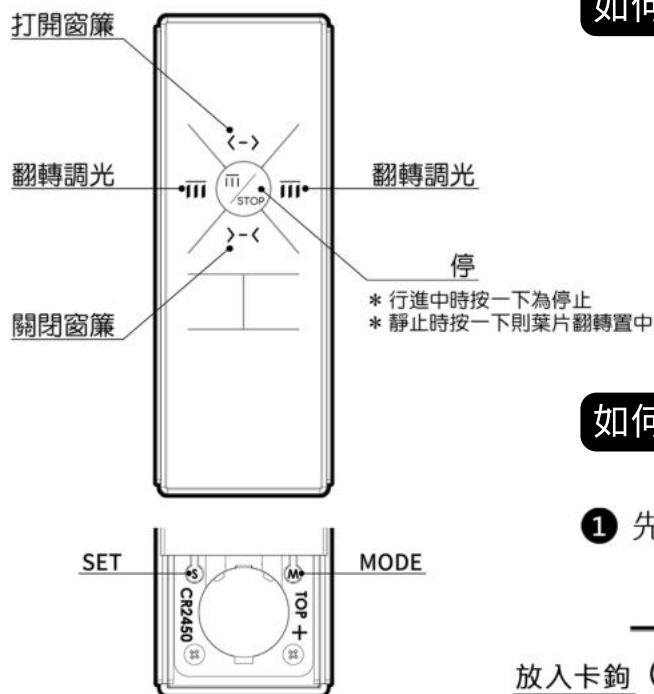


目錄

- 1-1 行程設定或修改
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 清除密碼
- 4-1 外接手動開關
- 5-1 如何更換電池
- 5-2 產品規格
- 5-3 設定快速索引
- 5-4 遙控器架使用說明

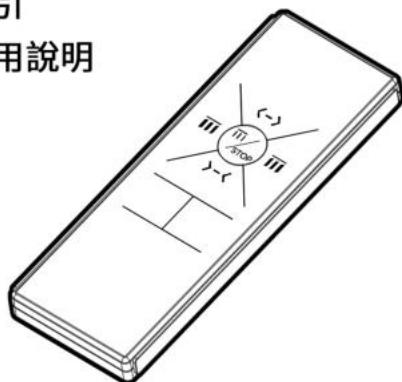


如何打開電池蓋

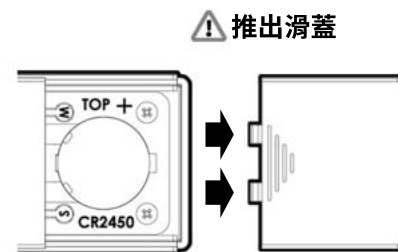

如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

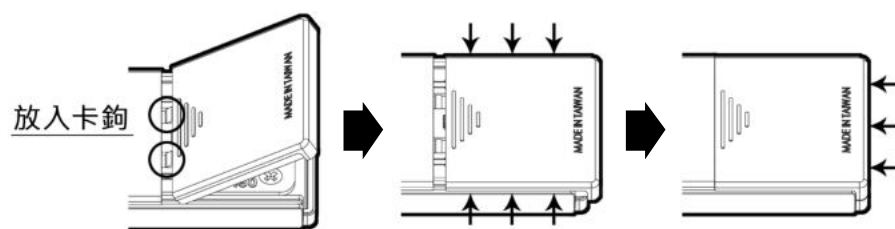


設定前的重點確認：

- 1 務必先將直立簾裝好後再依下列步驟設定行程。
- 2 操控時若聽見嗶 6 聲警示音，表示行程未設定完畢，可能是設定過程中有斷電或按到 停 鍵，導致行程未設定完成，需再回到 1-1 步驟重新設定。

1-1 行程設定或修改

STEP-1 同時按住 SET+打開窗簾 鍵，直到主機嗶 1 聲短鳴。

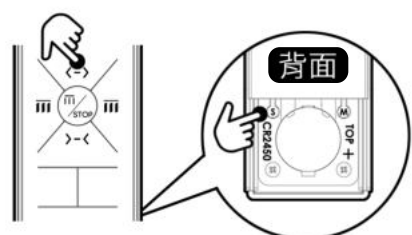


直立簾開始自行動作學習

學習動作為：

- 窗簾關閉到底
- 葉片左右翻轉到底
- 窗簾打開到底
- 窗簾再一次關閉和打開到底

自動學習程序跑完後，主機會嗶 1 聲長鳴，表示行程設定完畢。

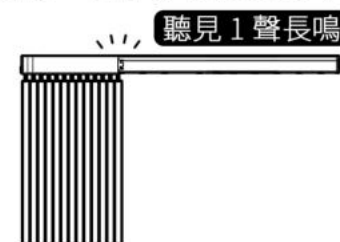


完成設定


若日後期間發現行程有變動，請再重做1-1步驟。

2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，表示已經進入設定模式。

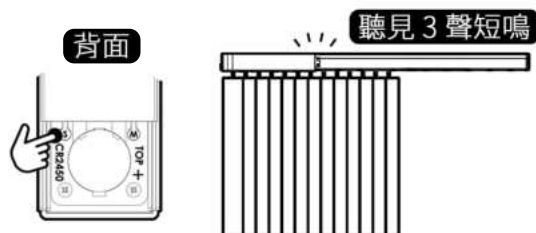

STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，主機嗶 1 聲短鳴，表示已追加完成。

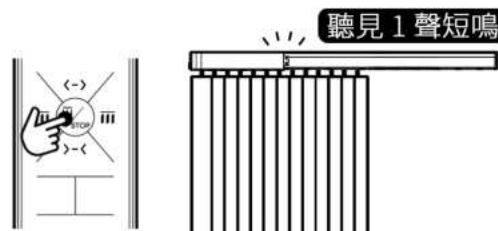


完成追加

追加完成後，主機嗶一聲長鳴，表示已經跳離設定模式。


3-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的 打開窗簾+停+關閉窗簾+左或右翻轉調光 共四個鍵，此時蜂鳴器開始鳴叫，5秒內同時按遙控器的 打開窗簾+關閉窗簾 鍵，主機立即停止鳴叫，表示已完成清除。

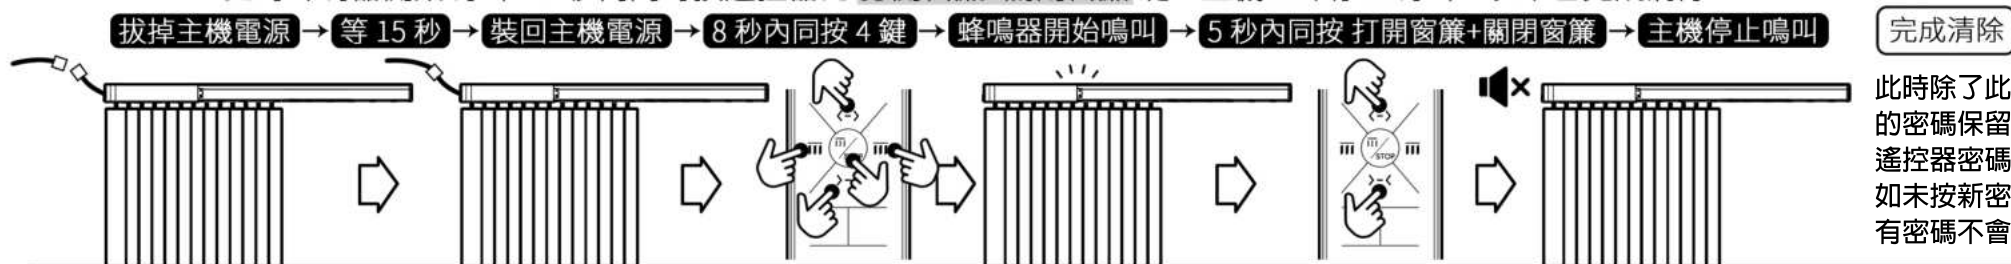

此時除了此支遙控器的密碼保留外，其他遙控器密碼皆清除，如未按新密碼，則舊有密碼不會被清除。

4-1 外接手動開關

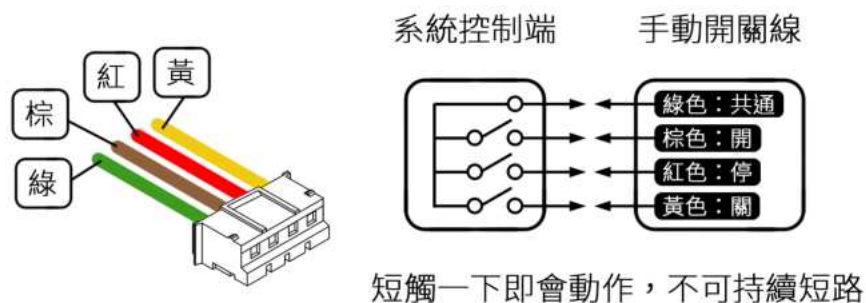

接線說明

綠色+棕色，打開窗簾。
 綠色+黃色，關閉窗簾。
 綠色+紅色，窗簾如果正在行進中，則為立即停止。
 窗簾如為靜止狀態，則為葉片翻轉置中。 **提醒** 窗簾總行程的 1/4 內無法旋轉葉片。
 綠色+棕色+紅色，左旋，向左翻轉，葉片打開。
 綠色+黃色+紅色，右旋，向右翻轉，葉片關閉。

5-1 如何更換電池

- 1 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。
- 2 完成。



5-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
 外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
 待機電流：<1uA
 變調方式：OOK
 編碼方式：內燒式固定碼
 發射頻率：433.92MHz
 天線型式：on board Gain=0 dbi
 重量(含電池)：66g



5-3 設定快速索引

行程設定或修改：同時按下 打開窗簾+SET鍵，窗簾會自行動作學習程序，待主機嗶1聲長鳴，行程設定完成


增加遙控器：按住SET鍵，3聲短鳴，再按追加遙控器的停鍵，1聲短鳴，行程設定完成

清除密碼：同時按下 打開窗簾+停+關閉窗簾+左或右 翻轉調光共四個鍵


五秒內同時按下 打開窗簾+關閉窗簾，主機停止鳴叫，行程設定完成

5-4 遙控器架使用說明

立架

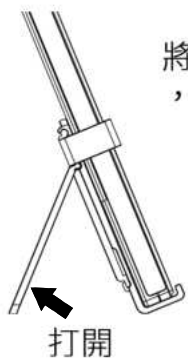

將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

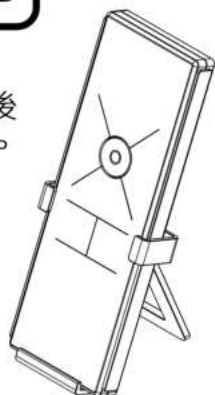

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

