

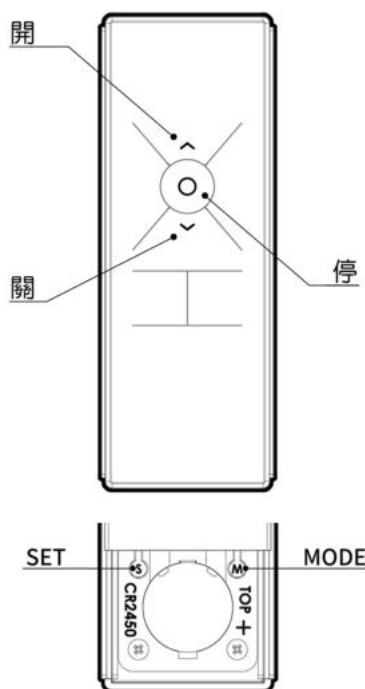


目錄

- 1-1 上定點設定或修改
- 1-2 下定點設定或修改
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 清除密碼
- 4-1 外接手動開關
- 5-1 如何更換電池
- 5-2 產品規格
- 5-3 設定快速索引
- 5-4 遙控器架使用說明

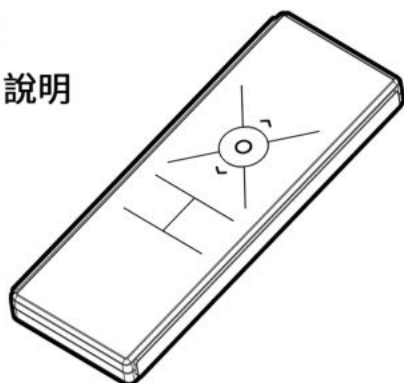


如何打開電池蓋

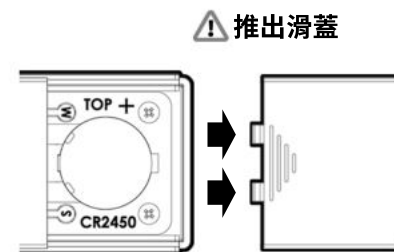

如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

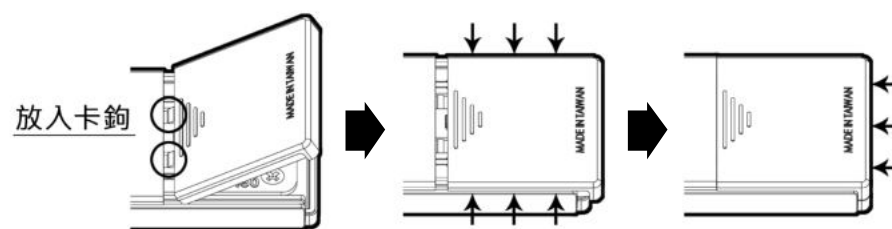


設定前的重點確認：

- 1 設定上下定點時，須先設定上定點後，才能設定下定點。
- 2 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行定位點位置設定或修改的動作，若方向顛倒時請參照目錄 3-1 步驟將方向改正。

1-1 上定點設定或修改

STEP-1 按 SET+開 鍵，待主機出現 3 聲短鳴，表示已經進入上定位點設定模式。

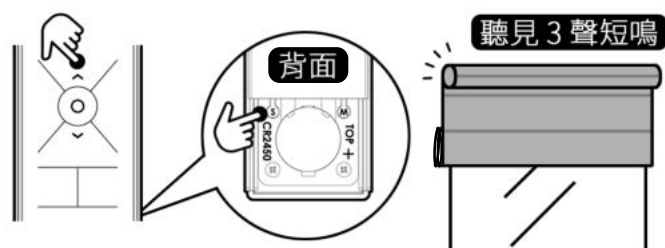


STEP-2 按 開 或 關 鍵，移動羅馬簾到達欲設定為上定位點位置。




注意

為避免機構損壞，在羅馬簾快到上定點位置時，請先按下 停 鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。

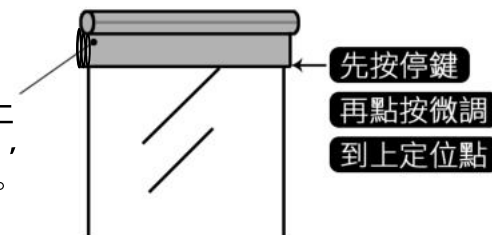


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **左或右空白鍵** 任一鍵確認，主機嗶一聲長鳴，表示設定完成。

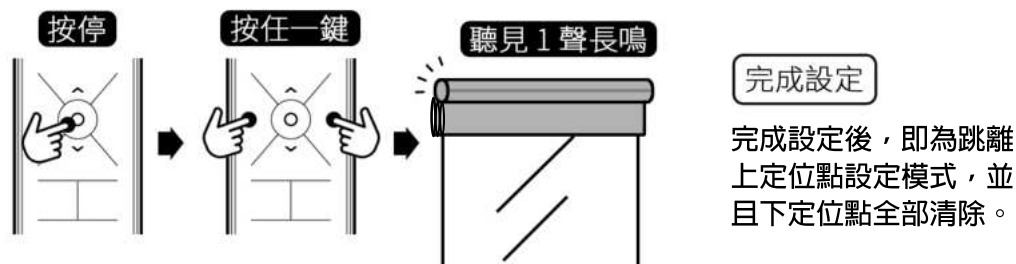


1-2 下定位點設定或修改


STEP-1 按 **SET+** 關鍵，待主機出現 3 聲短鳴，表示已經進入下定位點設定模式。

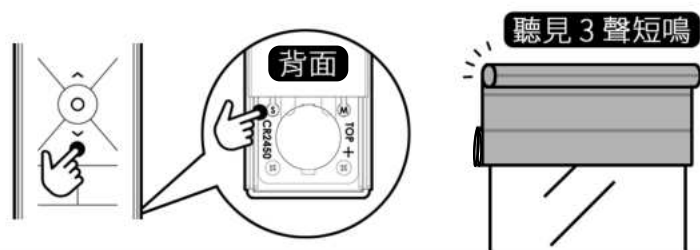

STEP-2 按 **開** 或 **關** 鍵移動羅馬簾位置到達欲設定為下定位點位置。

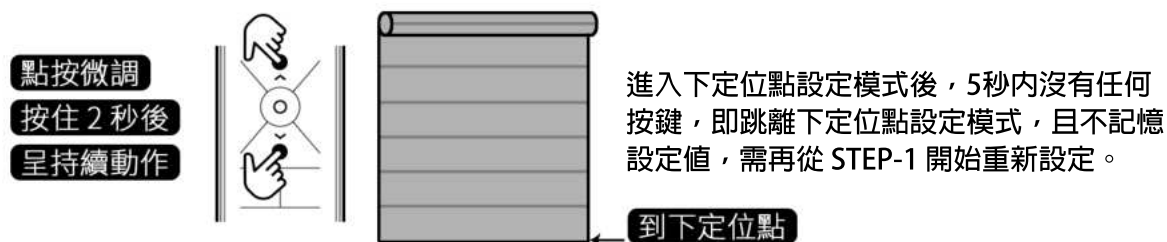


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **左或右空白鍵** 任一鍵確認，主機嗶一聲長鳴，表示設定完成。

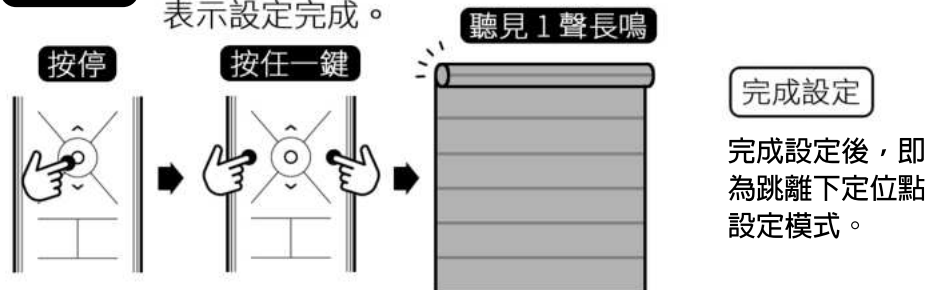


2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，表示已經進入設定模式。

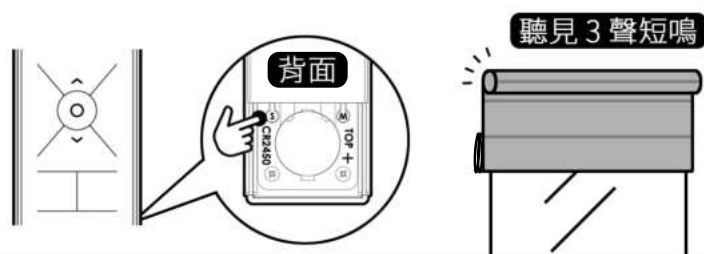

STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，主機嗶 1 聲長鳴，表示已追加完成。

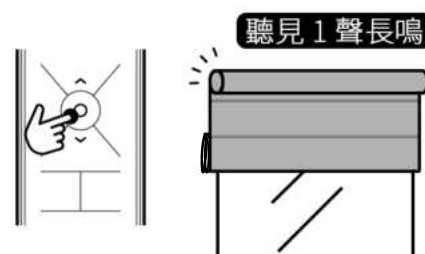


完成追加

追加完成後，不再按任何按鍵，等待 5 秒後，馬達震動一次跳離設定模式。

3-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的 開+停+關+左或右空白鍵 四個鍵，此時蜂鳴器開始鳴叫，5 秒內同時按遙控器的 開+關 鍵，蜂鳴器長嗶1聲後立即停止鳴叫，表示已完成清除。

拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 裝回主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 蜂鳴器開始鳴叫 → 5 秒內同按 開+關 → 蜂鳴器長嗶 1 聲後停止鳴叫

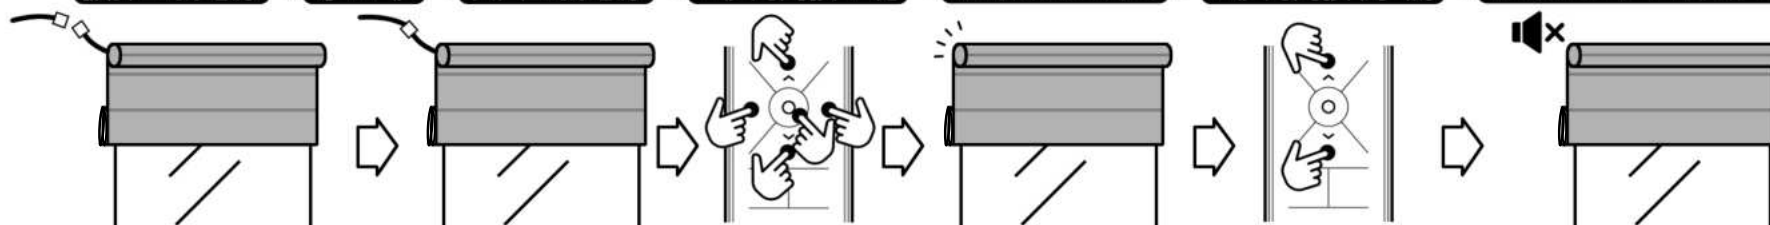


完成清除


此時除了此遙控器的密碼保留外，其他的皆清除，如未按入新密碼，則舊有密碼不會被清除。

4-1 外接手動開關

同遙控器操控模式
1-1~1-3 步驟。

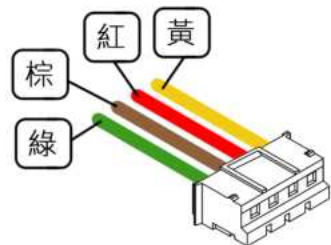

系統控制端

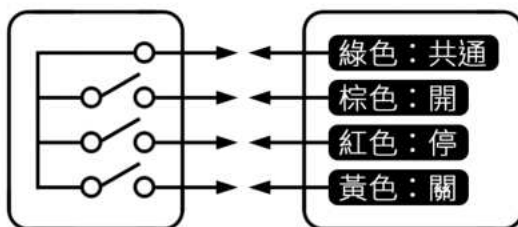

手動開關線



綠色：共通
 棕色：開
 紅色：停
 黃色：關

短觸一下即會動作，不可持續短路

5-1 如何更換電池

① 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

② 完成。

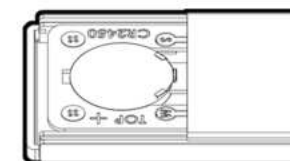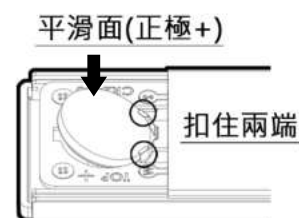

5-2 產品規格


電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
 外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
 待機電流：<1uA
 變調方式：OOK
 編碼方式：內燒式固定碼
 發射頻率：433.92MHz
 天線型式：on board Gain=0 dbi
 重量(含電池)：66g

5-3 設定快速索引


上定點設定：SET+開
 下定點設定：SET+關
 增加遙控器：SET，(遙控器2)停
 清除密碼：開+停+關+左或右空白鍵，開+關

5-4 遙控器架使用說明

立架

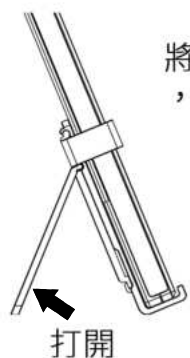



將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

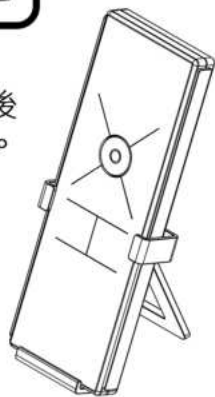

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

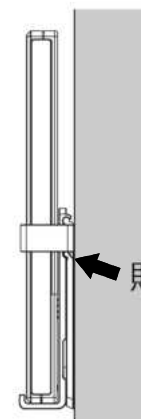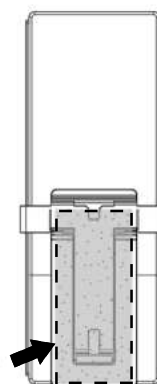

貼在欲黏位置