



目錄

- 1-1 中軌上定點設定或修改
- 1-2 下軌上定點設定或修改
- 1-3 下軌下定點設定或修改
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 清除密碼
- 4-1 外接手動開關
- 5-1 如何更換電池
- 5-2 產品規格
- 5-3 快速設定索引
- 5-4 遙控器架使用說明

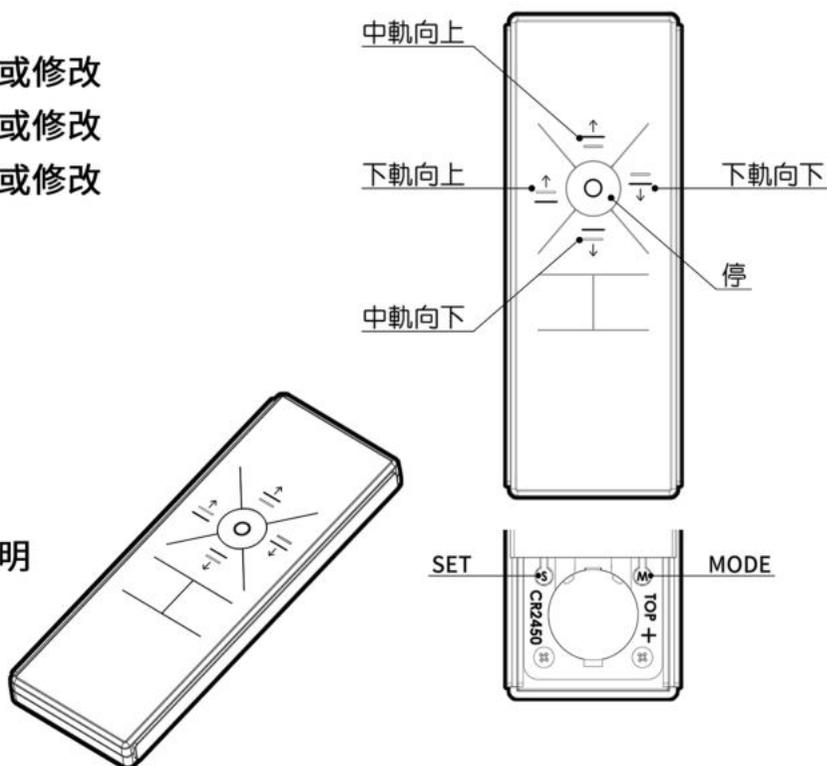


如何打開電池蓋

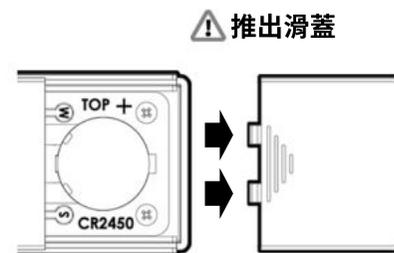

如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

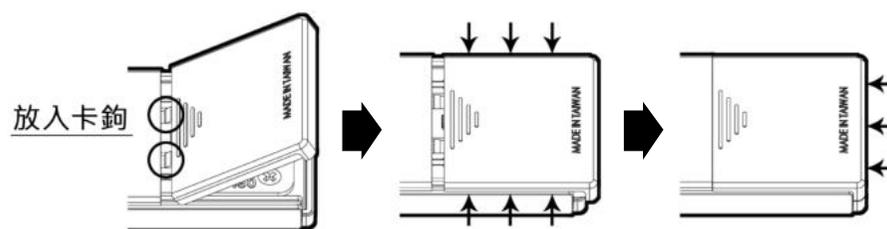


設定前的重點確認：

- 1 行程設定須依1-1、1-2、1-3步驟依序做完。
- 2 操控時若聽見嗶6聲警示音，表示行程未設定完畢，可能是中軌上定點、下軌上定點、下軌下定點未設定。


1-1 中軌上定點設定或修改

STEP-1 同時按住 中軌向上+SET 鍵，待主機出現 4 聲短鳴，表示已經進入中軌上定點設定模式。

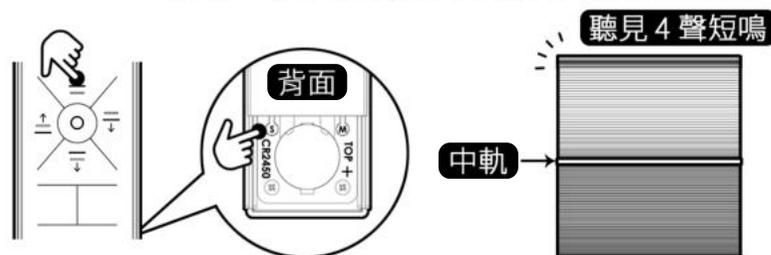

STEP-2 按 中軌向上 或 中軌向下 鍵，移動雙重奏中軌到達欲設定為上定位點位置。

點按微調
 按住 2 秒後
 呈持續動作

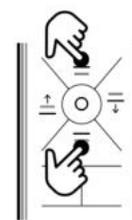


注意

為防止損壞機構，雙重奏快到上定點位置時，請先按下 停 鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。




先按停鍵
 再點按微調
 到上定位點

STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **下軌向上+SET** 或 **下軌向下+SET** 任一鍵確認，主機嗶一聲長鳴，表示設定完成。

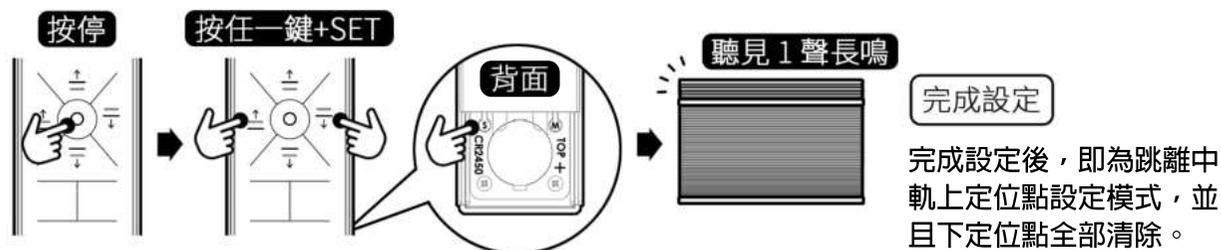


1-2 下軌上定點設定或修改


STEP-1 同時按住 **中軌向上+SET** 鍵，待主機出現 4 聲短鳴，然後再次按下 **中軌向上+SET** 鍵，直到主機嗶 2 聲短鳴，表示已經進入下軌上定點設定模式。

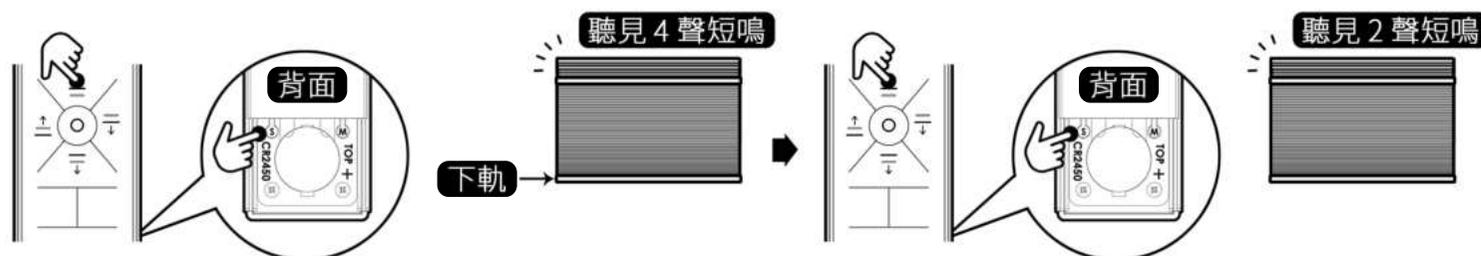

STEP-2 按 **中軌向上** 或 **中軌向下** 鍵，移動雙重奏下軌到達欲設定為上定位點位置。

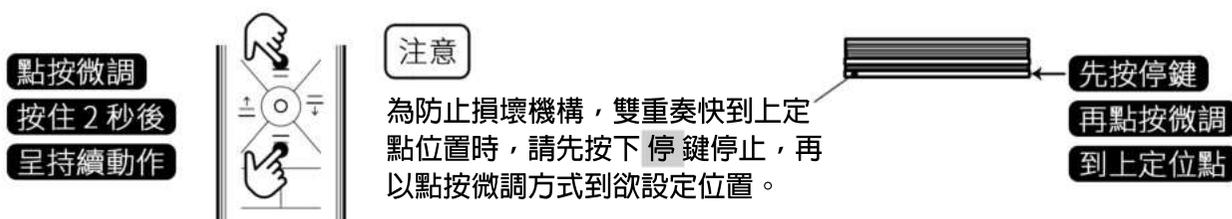

STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **下軌向上+SET** 或 **下軌向下+SET** 任一鍵確認，主機嗶一聲長鳴，表示設定完成。

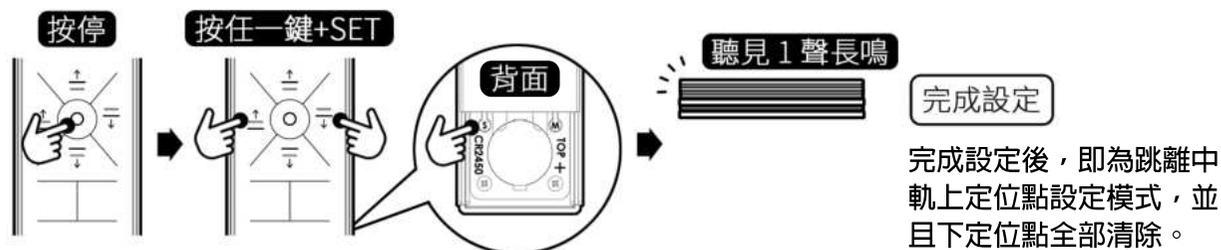


1-3 下軌下定點設定或修改


STEP-1 同時按住 **中軌向下+SET** 鍵，待主機出現 5 聲短鳴，表示已經進入下軌下定點設定模式。



STEP-2 按 **中軌向上** 或 **中軌向下** 鍵，移動雙重奏下軌到達欲設定為上定位點位置。

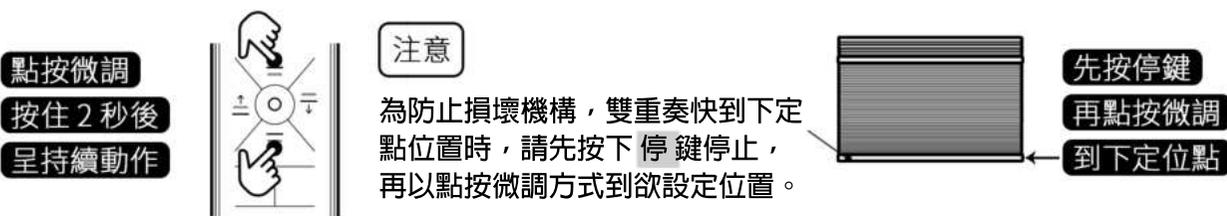


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **下軌向上+SET** 或 **下軌向下+SET** 任一鍵確認，主機嗶一聲長鳴，表示設定完成。

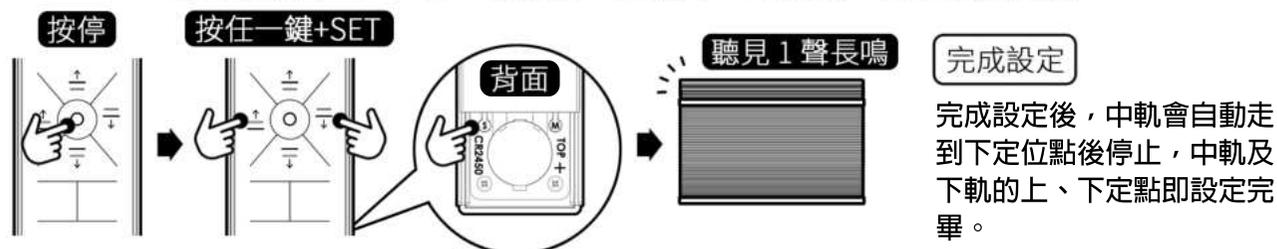




2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，表示已經進入設定模式。

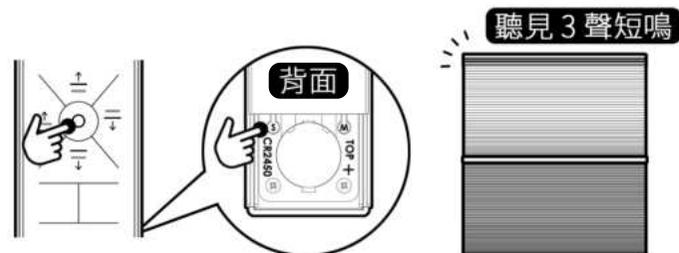

STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，主機嗶 1 聲短鳴，表示已追加完成。

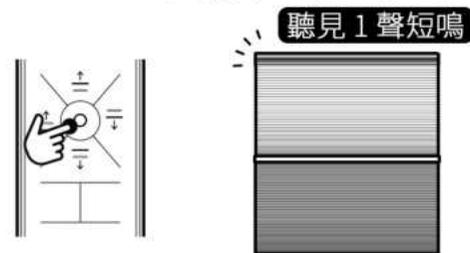

完成追加


追加完成後，主機嗶一聲長鳴，表示已經跳離設定模式。

3-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的 中軌向上+停+中軌向下+下軌向上 或 下軌向下 任一鍵共四個鍵，此時蜂鳴器開始鳴叫，5 秒內同時按遙控器的 中軌向上+中軌向下 鍵，主機立即停止鳴叫，表示已完成清除。

拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 裝回主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 蜂鳴器開始鳴叫 → 5 秒內同按 中軌向上+中軌向下 → 主機停止鳴叫

完成清除

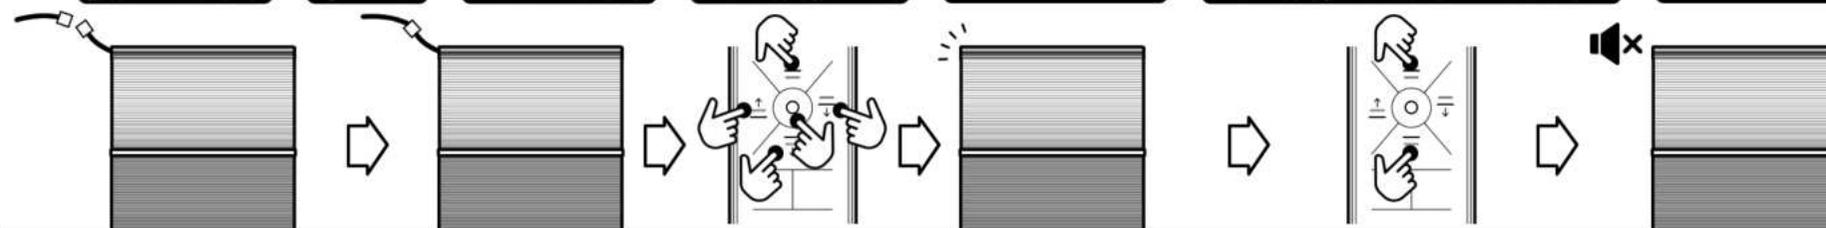


此時除了此支遙控器的密碼保留外，其他遙控器密碼皆清除，如未按新密碼，則舊有密碼不會被清除。




4-1 外接手動開關

同遙控器操控模式
 1-1~1-3 步驟。

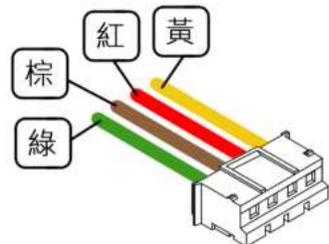

系統控制端 手動開關線

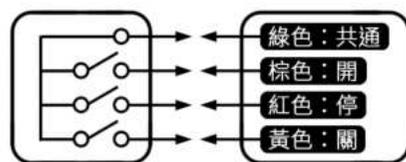

短觸一下即會動作，不可持續短路



接線說明

綠色，共線。
 綠色+紅色，停止。
 綠色+棕色，中軌往上。
 綠色+黃色，中軌往下。
 綠色+棕色+紅色，下軌往上。
 綠色+黃色+紅色，下軌往下。

5-1 如何更換電池

❶ 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

❷ 完成。

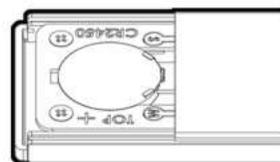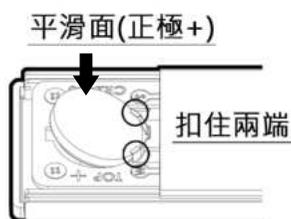

5-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
 外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
 待機電流：<1uA
 變調方式：OOK
 編碼方式：內燒式固定碼
 發射頻率：433.92MHz
 天線型式：on board Gain=0 dbi
 重量(含電池)：66g



5-3 設定快速索引

中軌上定點設定：SET+中軌向上，到合適位置後按停，SET+ 下軌向下

下軌上定點設定：(SET+中軌向上)x2，到合適位置後按停，SET+ 下軌向下


下軌下定點設定：SET+中軌向下，到合適位置後按停，SET+ 下軌向下

增加遙控器：（原始遙控器）SET，（追加遙控器）停


清除密碼：中軌向上+停+中軌向下+下軌向上 或 下軌向下，中軌向上+中軌向下

5-4 遙控器架使用說明

立架

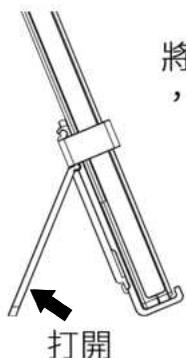

將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

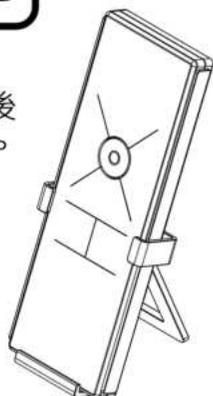

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

