



目錄

- 1-1 上極限設定或修改
- 1-2 下極限設定或修改
- 1-3 設定喜愛點
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 改變方向：上下顛倒
- 4-1 重新對碼
- 5-1 外接手動開關
- 6-1 如何更換電池
- 6-2 產品規格
- 6-3 設定快速索引
- 6-4 遙控器架使用說明

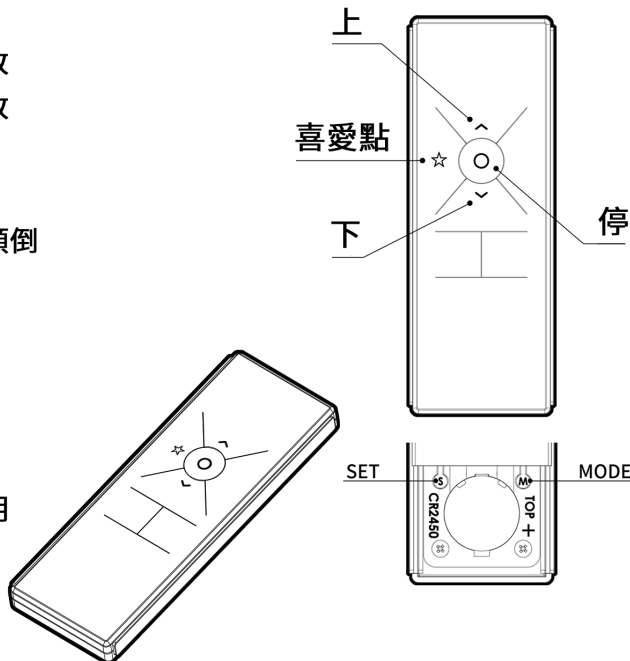


如何打開電池蓋

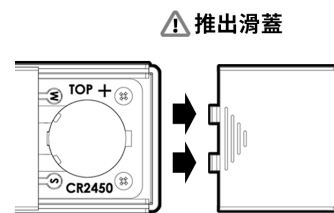

如何裝回電池蓋

- ① 先將卡鉤放入鉤槽
- ② 將電池蓋置入滑軌
- ③ 推入

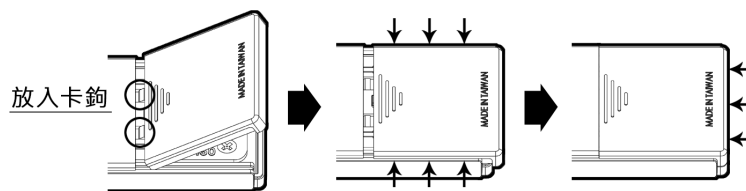


設定前的重點確認：


- ① 設定上、下極限時，須先設定上極限後，才能設定下極限。
- ② 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行極限位置設定或修改的動作，若方向顛倒時，請參照目錄 3-1 步驟將方向改正。

1-1 上極限設定或修改


- STEP-1** 按 SET+上 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入上極限設定模式。

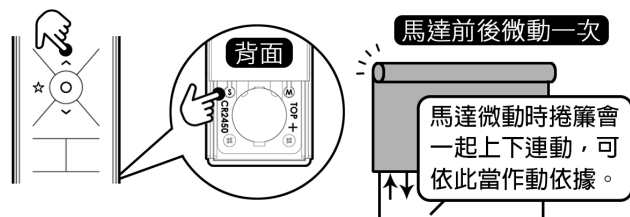

- STEP-2** 按 上 或 下 鍵，移動捲簾到達欲設定為上極限位置。

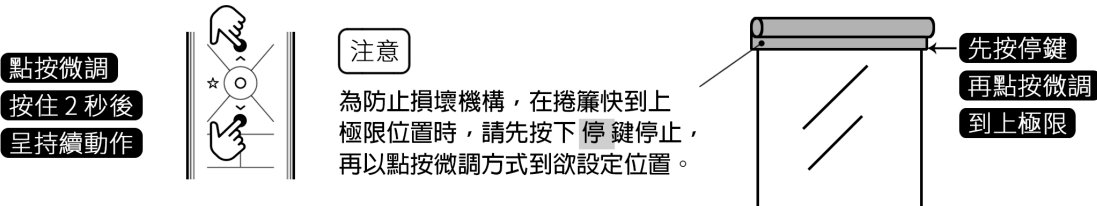


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **右** 鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

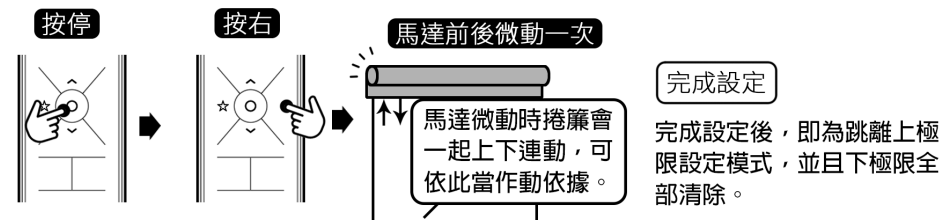

1-2 下極限設定或修改


STEP-1 按 **SET+下** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入下極限設定模式。

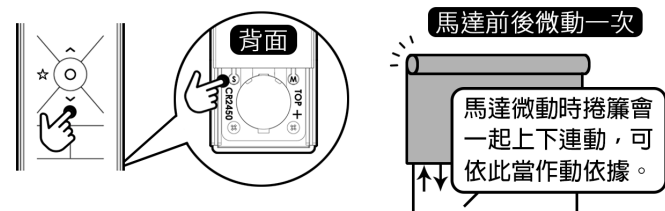

STEP-2 按 **上** 或 **下** 鍵移動捲簾位置到達欲設定為下極限位置。




STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **右** 鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

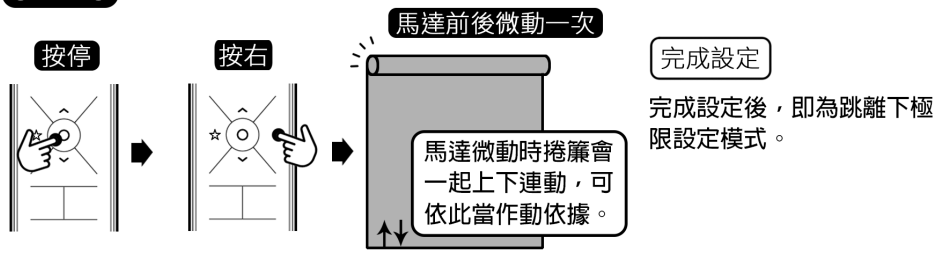


1-3 設定喜愛點

STEP-1 按 SET+下 鍵，馬達微動一次，再按一次 SET+下 鍵，馬達微動一次，表示已進入喜愛點設定模式。

按 SET+下 x2次


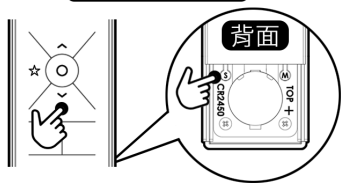


馬達前後微動一次

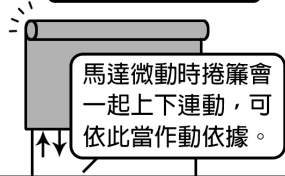

STEP-2 按 上 或 下 鍵移動捲簾位置到達欲設定為喜愛點位置。

點按微調
 按住 2 秒後
 呈持續動作

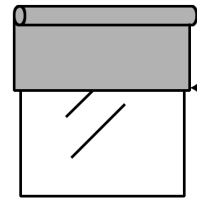

注意


進入喜愛點設定模式後，5秒內沒有任何按鍵，即跳離喜愛點設定模式，且不記憶設定值，需再從 STEP-1 開始重新設定。

STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 停 鍵停止，再按一下 右 鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。


按停



按右

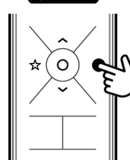

馬達前後微動一次

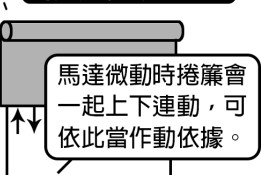


完成設定


完成設定後，即為跳離喜愛點設定模式。

2-1 增加遙控器


STEP-1 按住 SET 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

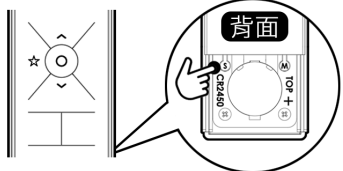


馬達前後微動一次

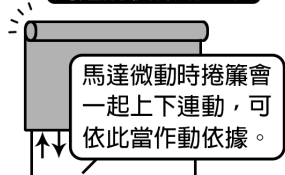

STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 上+下 鍵，馬達微動一次，表示已追加完成。



馬達前後微動一次

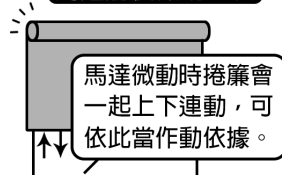




完成追加

追加完成後，不再按任何按鍵，等待 5 秒後，馬達震動一次跳離設定模式。

3-1 改變方向：上下顛倒

STEP-1 按住 SET 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

STEP-2 此時按 上+停+下 鍵，馬達反向轉動，再按一次 上+停+下 鍵，馬達轉為正向。

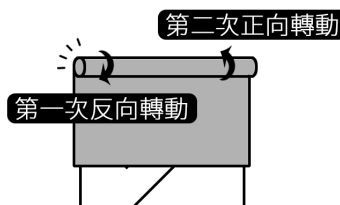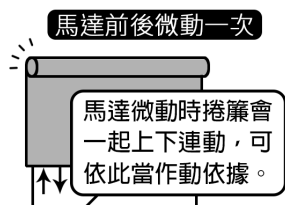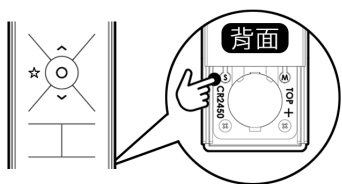

完成設定




設定完成後，可以按右鍵強制退出設定，或是不按任何按鍵，等待 5 秒後，馬達會震動一次，自動跳離設定模式。
 ※反轉馬達方向設定完成後，必須重新回到步驟 1-1 與 1-2，設定上、下極限。
 上、下極限設定完成後，才算全完成。

4-1 重新對碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待 15 秒後，將主機電源恢復，8 秒內同時按遙控器的 上+停+下+右 鍵四個鍵，直到馬達微動一次。

STEP-2 馬達震動一次後，8 秒內同時按遙控器的 上+下 鍵，馬達微動一次，表示已完成清除。

拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 恢復主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 馬達前後微動一次

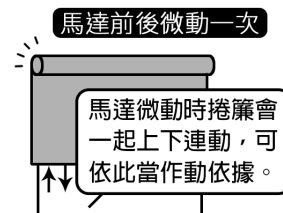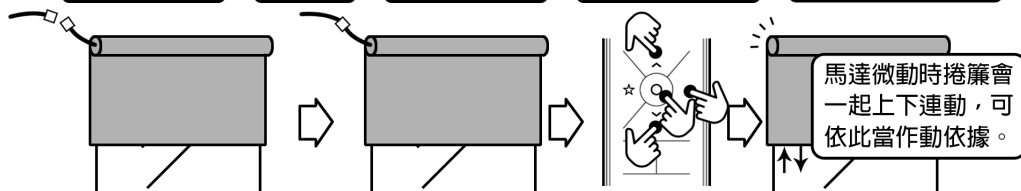


完成清除


此時除了此遙控器的密碼保留外，其他的皆清除，如未按入新密碼，則舊有密碼不會被清除。

5-1 外接手動開關

同遙控器操控模式
1-1~1-3 步驟。

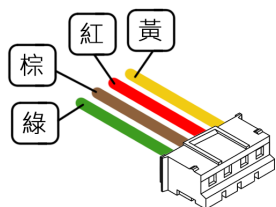

系統控制端

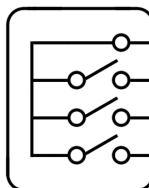

手動開關線



綠色：共通
棕色：開
紅色：停
黃色：關

短觸一下即會動作，不可持續短路

6-1 如何更換電池

① 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

② 完成。

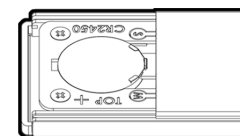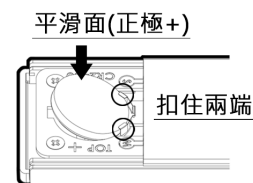

6-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：66g

6-3 設定快速索引

上極限設定：(步驟1) 同時按【SET+上】 (步驟2) 調整到想要的位置 (步驟3) 按【右】確認

下極限設定：(步驟1) 同時按【SET+下】 (步驟2) 調整到想要的位置 (步驟3) 按【右】確認

設定喜愛點：(步驟1) 連續按兩次【SET+下】 (步驟2) 調整到想要的位置 (步驟3) 按【右】確認

增加遙控器：(步驟1) 原始遙控器按【SET】 (步驟2) 欲追加的遙控器按【上+下】

上下顛倒：(步驟1) 先按【SET】 (步驟2) 再按【上+停+下】 (步驟3) 再回去重新設定上、下極限

重新對碼：(步驟1) 同時按【上+停+下+右】 (步驟2) 再同時按【上+下】