



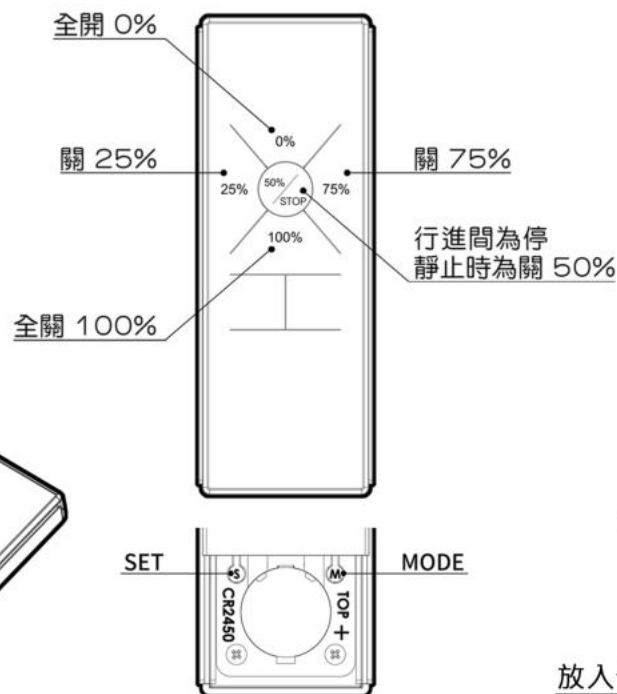


目錄

- 1-1 上定點設定或修改
- 1-2 下定點設定或修改
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 改變窗簾作動方向
- 4-1 清除密碼
- 5-1 外接手動開關
- 6-1 如何更換電池
- 6-2 產品規格
- 6-3 設定快速索引
- 6-4 遙控器架使用說明

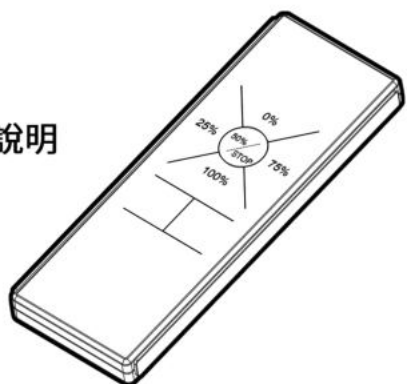


如何打開電池蓋

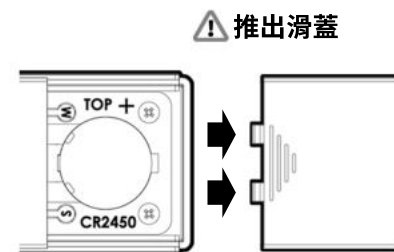

如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

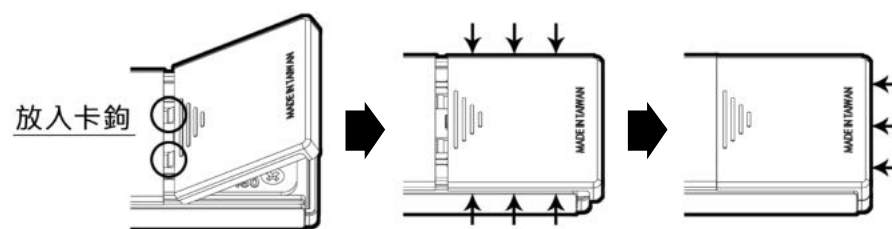


設定前的重點確認：


- 1 設定上下定點時，須先設定上定點後，才能設定下定點。
- 2 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行定位點位置設定或修改的動作，若方向顛倒時請參照目錄 3-1 步驟將方向改正。

1-1 上定點設定或修改

STEP-1 按 SET+0% 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入上定位點設定模式。

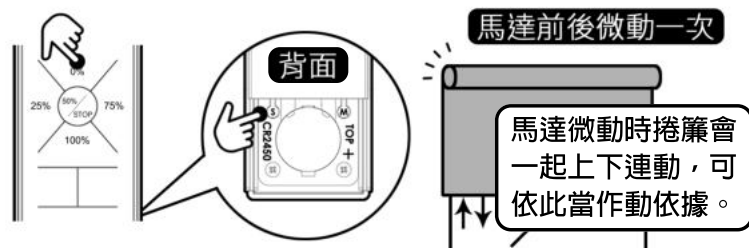


STEP-2 按 0% 或 100% 鍵，移動捲簾到達欲設定為上定位點位置。

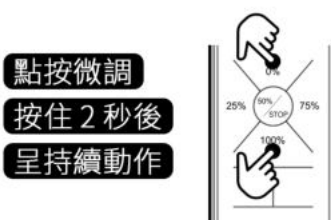

注意

為避免機構損壞，在捲簾快到上定點位置時，請先按下停鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。

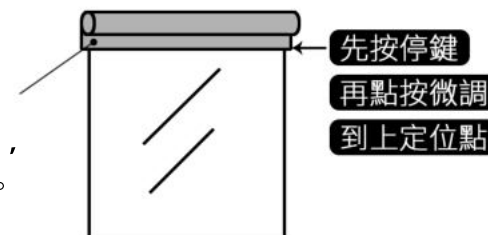




STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **25%** 或 **75%** 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。




1-2 下定位點設定或修改


STEP-1 按 **SET+100%** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入下定位點設定模式。

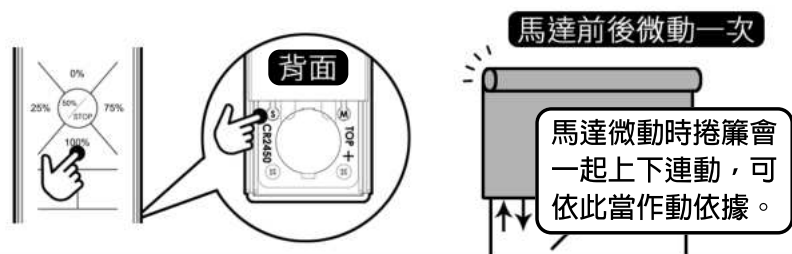

STEP-2 按 **0%** 或 **100%** 鍵移動捲簾位置到達欲設定為下定位點位置。

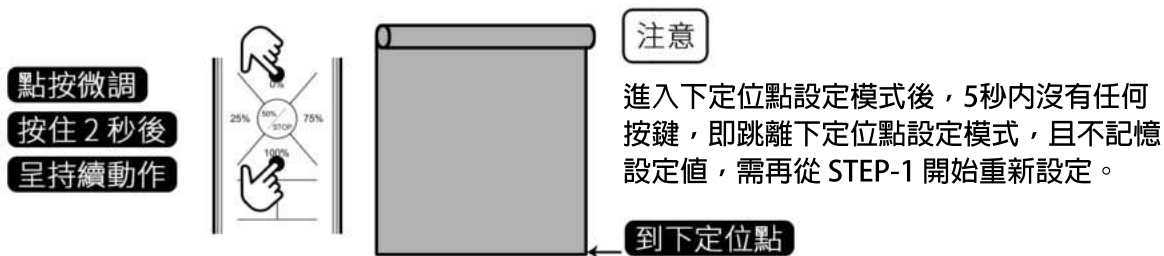


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **25%** 或 **75%** 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

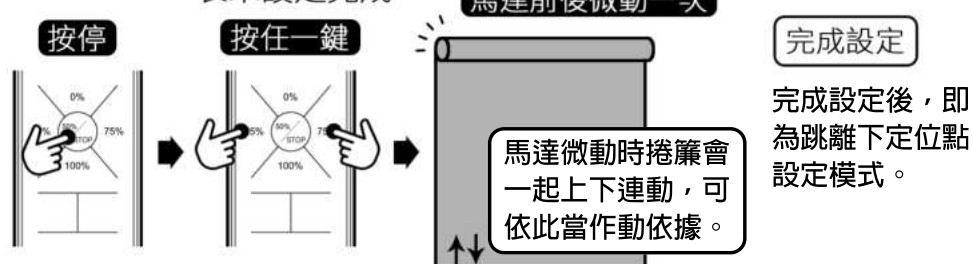




2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

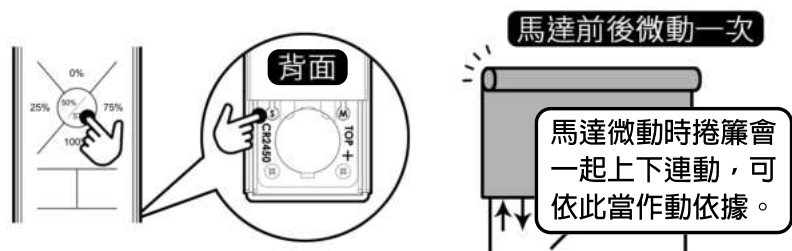


STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，馬達微動一次，表示已追加完成。

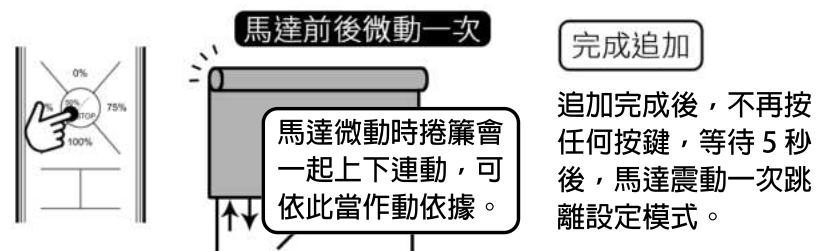


3-1 改變窗簾作動方向

STEP-1 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

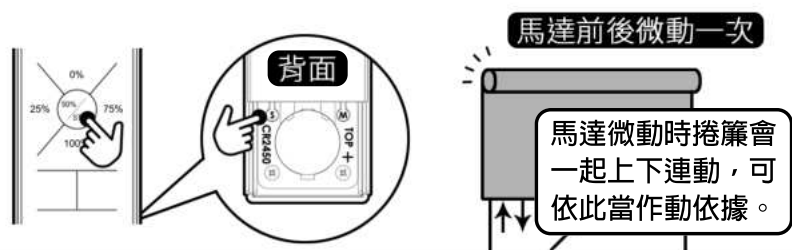

STEP-2 此時按 0%+停+100% 鍵，馬達震動一次為反向，再按一次 0%+停+100% 鍵，馬達震動一次為正向。

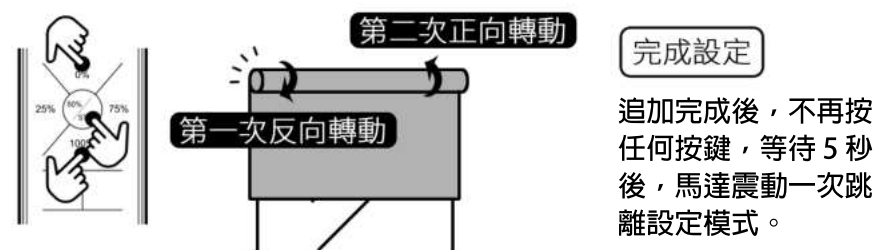





4-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的0%+停+100%+25%或75%四個鍵，直到馬達微動一次。

拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 裝回主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 馬達前後微動一次

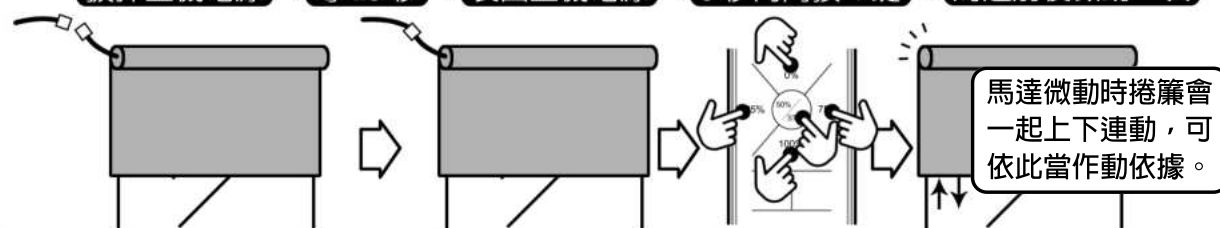


STEP-2 馬達震動一次後，8秒內同時按遙控器的0%+100%鍵，馬達微動一次，表示已完成清除。

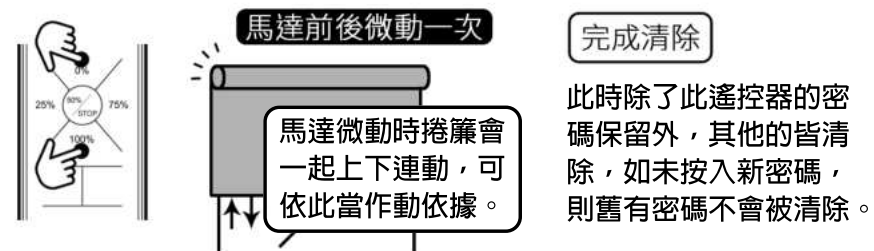

5-1 外接手動開關

接線說明

棕色，捲簾往上行進到上定點。
 棕色+黃色，捲簾行進至 50% 處。
 黃色，捲簾往下行進到下定點。
 棕色+紅色，捲簾行進至 25% 處
 紅色+黃色，捲簾行進至 75% 處。
 紅色，捲簾停止運轉。

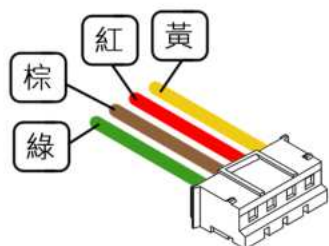

綠色：共通
 棕色：開
 紅色：停
 黃色：關



6-1 如何更換電池

❶ 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

❷ 完成。



6-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：66g

6-3 設定快速索引

上定點設定：SET+0% ，25%或75%確認上定點

下定點設定：SET+100% ，25%或75%確認下定點

增加遙控器：SET ，(遙控器2)停


改變窗簾作動方向：SET+停 ，0%+停+100%(反向) ，0%+停+100%(正向)

清除密碼：0%+停+100%+25%或75% ，0%+100%




6-4 遙控器架使用說明

立架

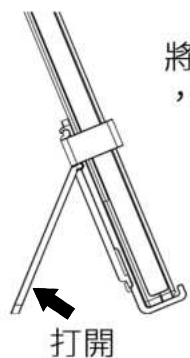



將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

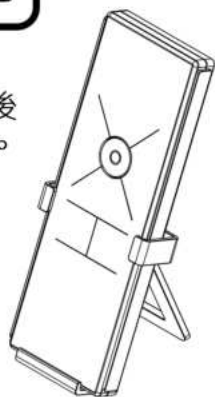

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

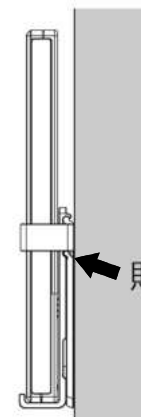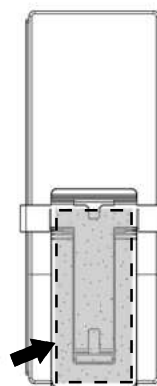

貼在欲黏位置