





## 目錄

- 1-1 上定點設定或修改
- 1-2 下定點設定或修改
- 1-3 設定喜愛點
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 改變窗簾作動方向
- 4-1 清除密碼
- 5-1 外接手動開關
- 6-1 如何更換電池
- 6-2 產品規格
- 6-3 設定快速索引
- 6-4 遙控器架使用說明

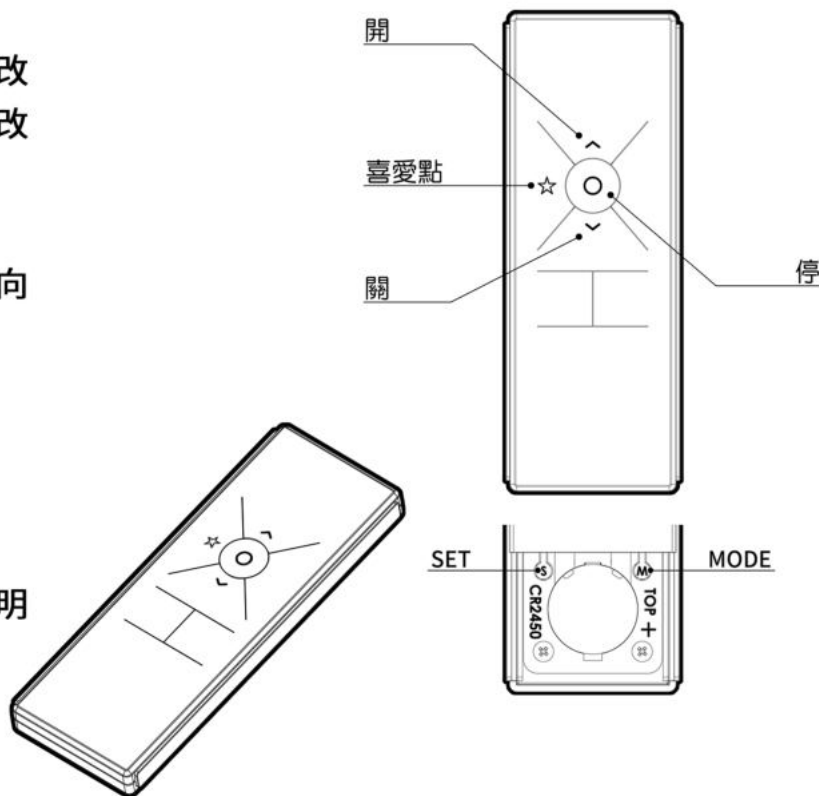


## 如何打開電池蓋

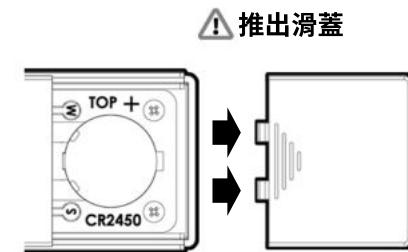

## 如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

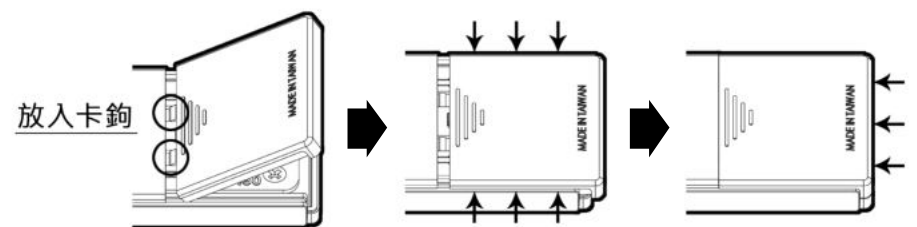


## 設定前的重點確認：

- 1 設定上下定點時，須先設定上定點後，才能設定下定點。
- 2 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行定位點位置設定或修改的動作，若方向顛倒時請參照目錄 3-1 步驟將方向改正。

## 1-1 上定點設定或修改

**STEP-1** 按 SET+開 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入上定位點設定模式。

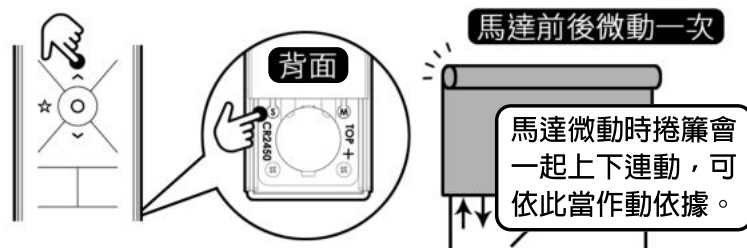


**STEP-2** 按 開 或 關 鍵，移動捲簾到達欲設定為上定位點位置。



### 注意

為避免損壞機構，在捲簾快到上定點位置時，請先按下 停 鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。

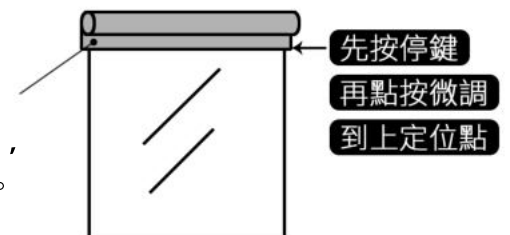




**STEP-3** 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **喜愛點** 或 **空白鍵** 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。




## 1-2 下定位點設定或修改


**STEP-1** 按 **SET+開** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入下定位點設定模式。

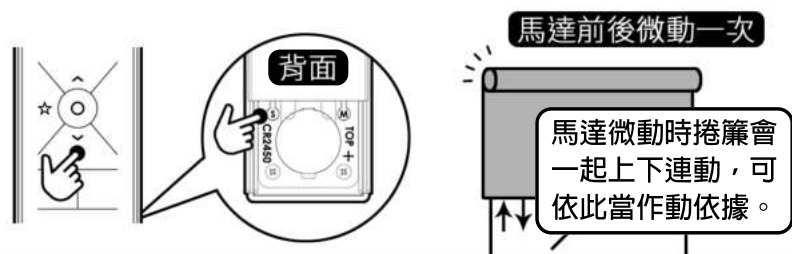

**STEP-2** 按 **開** 或 **關** 鍵移動捲簾位置到達欲設定為下定位點位置。

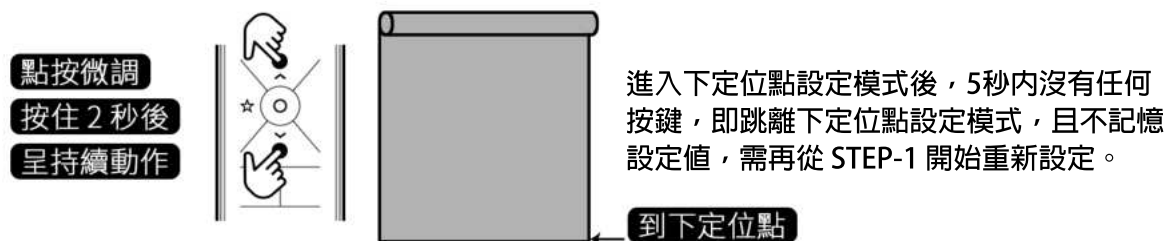


**STEP-3** 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **喜愛點** 或 **空白鍵** 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

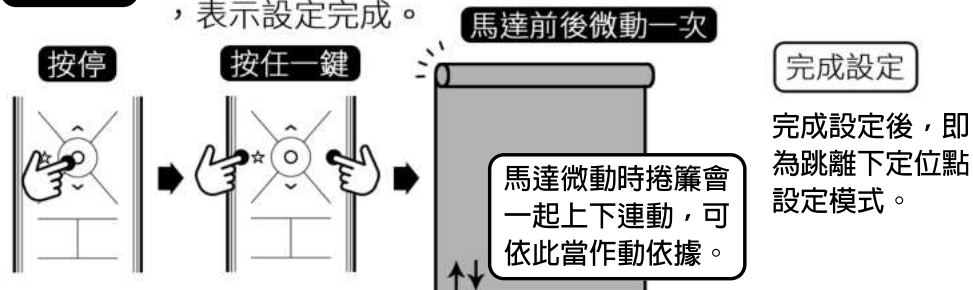




## 1-3 設定喜愛點


**STEP-1** 按 SET+關 鍵，馬達微動一次，再按一次 SET+關 鍵，馬達微動一次，表示已進入喜愛點設定模式。

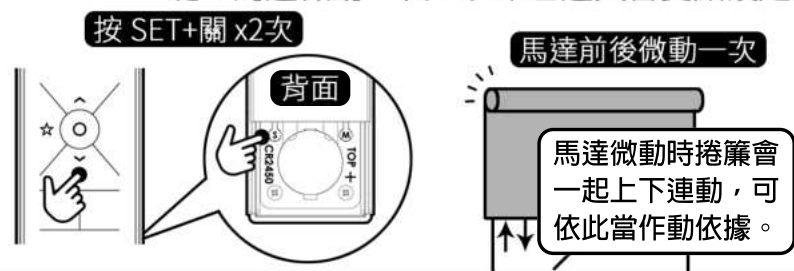

**STEP-2** 按 開 或 關 鍵移動捲簾位置到達欲設定為喜愛點位置。

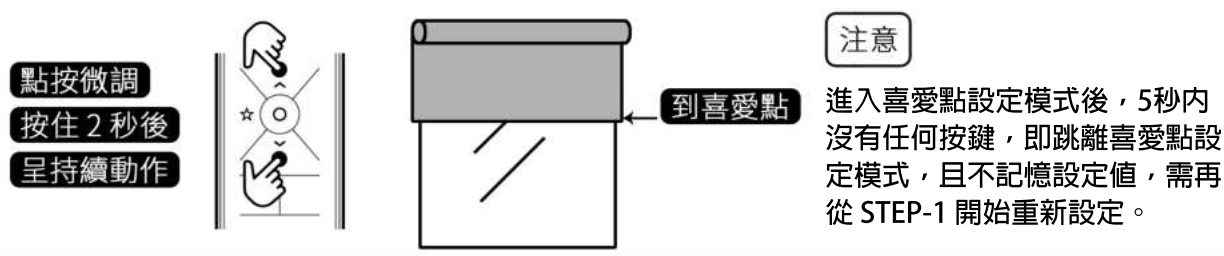


**STEP-3** 到達欲設定的位置後，按一下 停 鍵停止，再按一下 喜愛點 或 空白鍵 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

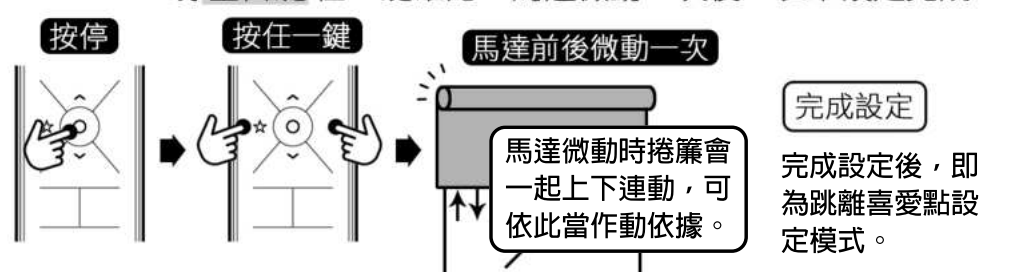


## 2-1 增加遙控器

**STEP-1** 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

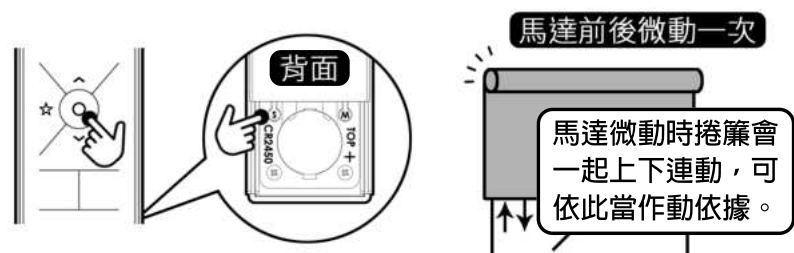

**STEP-2** 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，馬達微動一次，表示已追加完成。

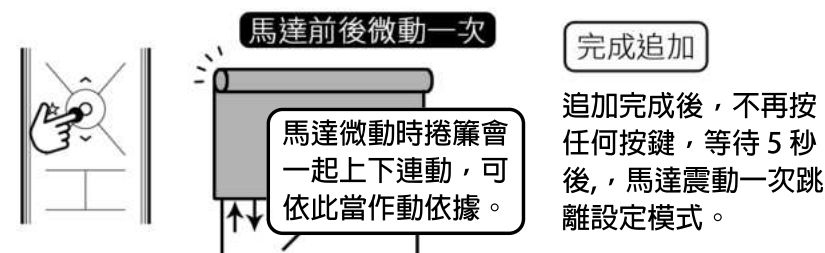






## 3-1 改變窗簾作動方向

**STEP-1** 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

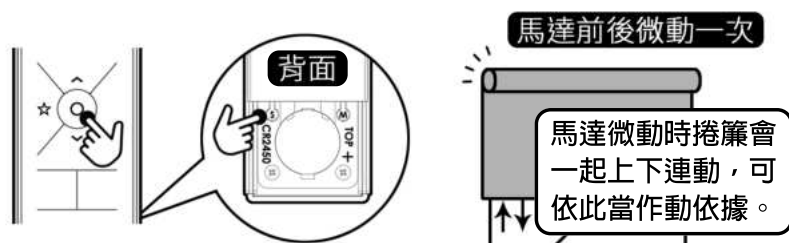

**STEP-2** 此時按 開+停+關 鍵，馬達反向轉動，再按一次 開+停+關 鍵，馬達轉為正向。




## 4-1 清除密碼

**STEP-1** 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的 開+停+關+喜愛點或空白鍵 四個鍵，直到馬達微動一次。




**STEP-2** 馬達震動一次後，8秒內同時按遙控器的 開+關 鍵，馬達微動一次，表示已完成清除。

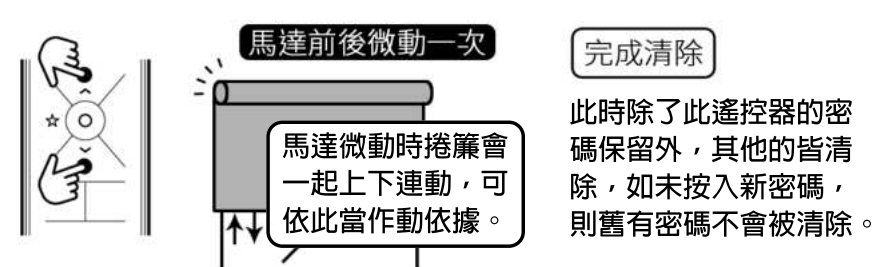




## 5-1 外接手動開關

同遙控器操控模式  
1-1~1-3 步驟。

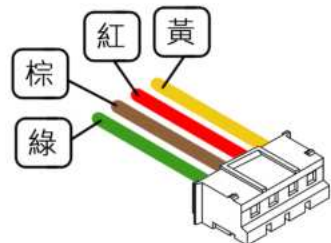

系統控制端

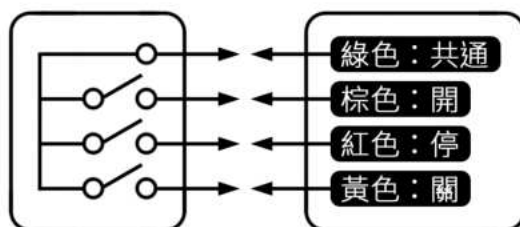



手動開關線

短觸一下即會動作，不可持續短路

## 6-1 如何更換電池

① 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

② 完成。

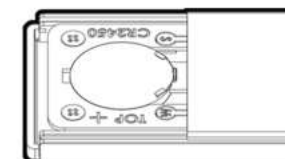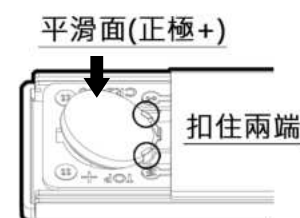

## 6-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)  
 外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm  
 待機電流：<1uA  
 變調方式：OOK  
 編碼方式：內燒式固定碼  
 發射頻率：433.92MHz  
 天線型式：on board Gain=0 dbi  
 重量(含電池)：66g


## 6-3 設定快速索引

上定點設定：SET+開  
 下定點設定：SET+關  
 設定喜愛點：SET+關 x2次  
 增加遙控器：SET+停，(遙控器2)停  
 改變窗簾作動方向：SET+停，開+停+關(反向)，開+停+關(正向)  
 清除密碼：開+停+關+喜愛點或空白鍵，開+關




## 6-4 遙控器架使用說明

### 立架

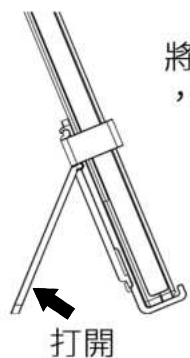



將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

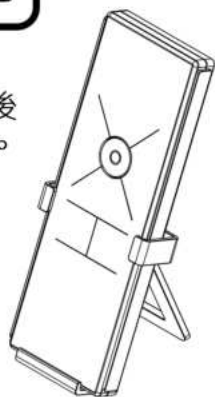

### 壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

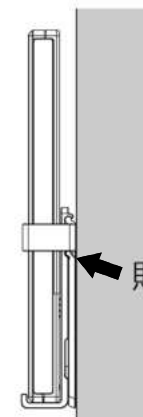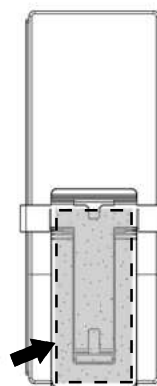

貼在欲黏位置