


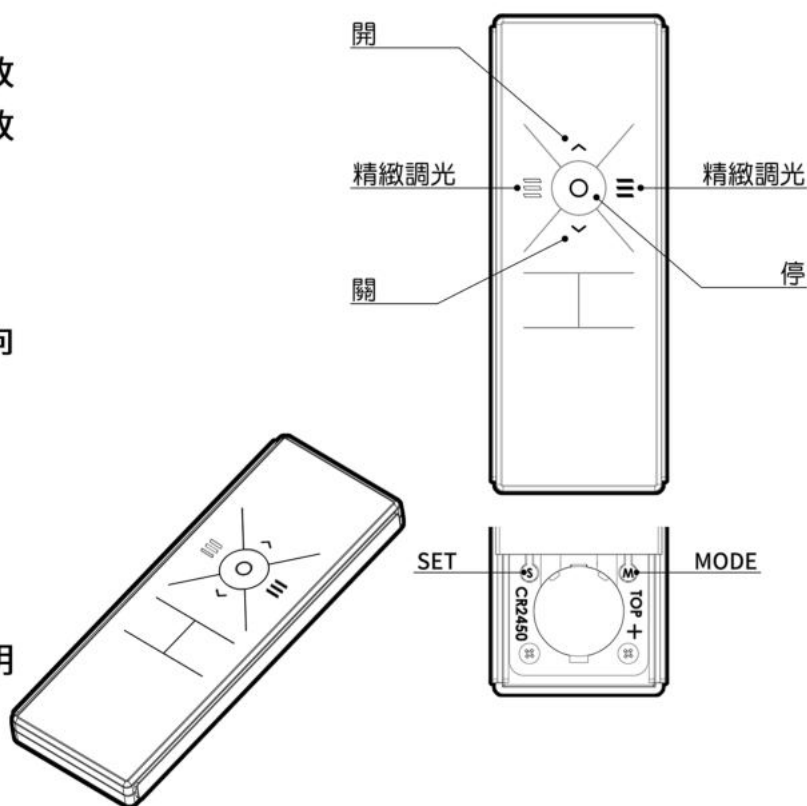


目錄

- 1-1 上定點設定或修改
- 1-2 下定點設定或修改
- 1-3 調光點設定
- 1-4 一鍵調光設定
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 改變窗簾作動方向
- 4-1 清除密碼
- 5-1 外接手動開關
- 6-1 如何更換電池
- 6-2 產品規格
- 6-3 設定快速索引
- 6-4 遙控器架使用說明




如何打開電池蓋

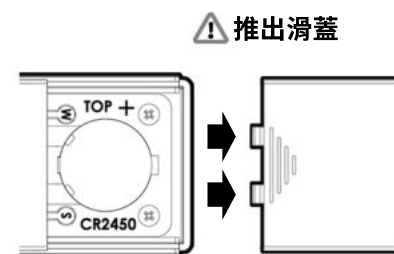

如何裝回電池蓋

- ① 先將卡鉤放入鉤槽
- ② 將電池蓋置入滑軌
- ③ 推入

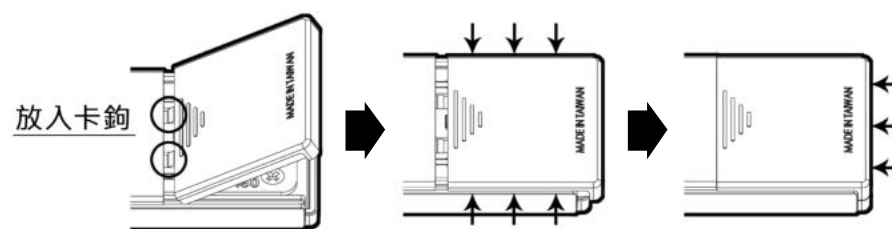


設定前的重點確認：


- ① 設定上下定點時，須先設定上定點後，才能設定下定點。
- ② 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行定位點位置設定或修改的動作，若方向顛倒時請參照目錄 3-1 步驟將方向改正。

1-1 上定點設定或修改

STEP-1 按 SET+開 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入上定位點設定模式。

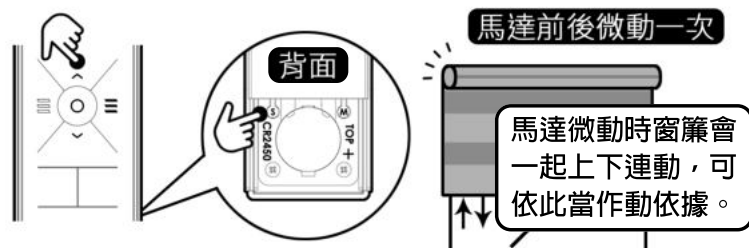


STEP-2 按 開 或 關 鍵，移動調光簾到達欲設定為上定位點位置。

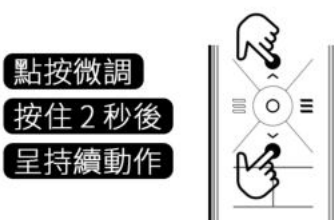


注意

為避免損壞機構，在調光簾快到上定點位置時，請先按下 停 鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。

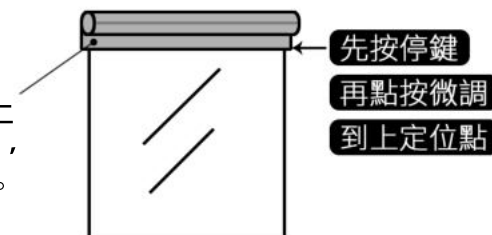


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下左或右 **精緻調光** 鍵任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

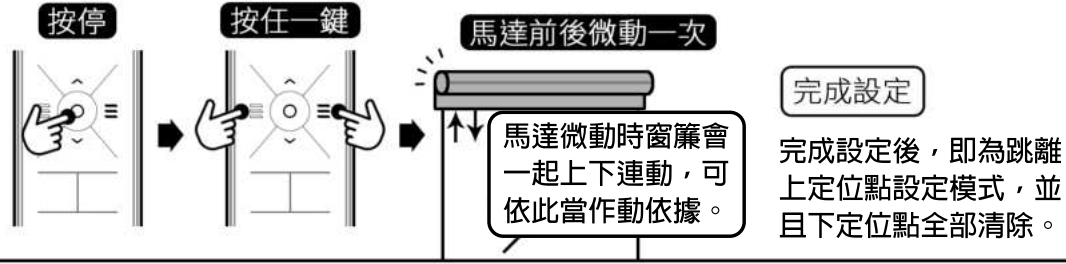


1-2 下定位點設定或修改


STEP-1 按 **SET+開** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入下定位點設定模式。

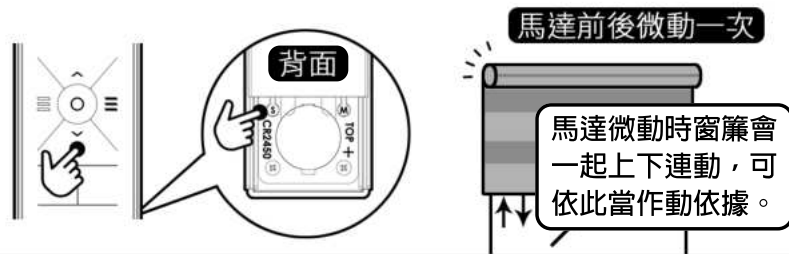

STEP-2 按 **開** 或 **關** 鍵移動調光簾位置到達欲設定為下定位點位置。

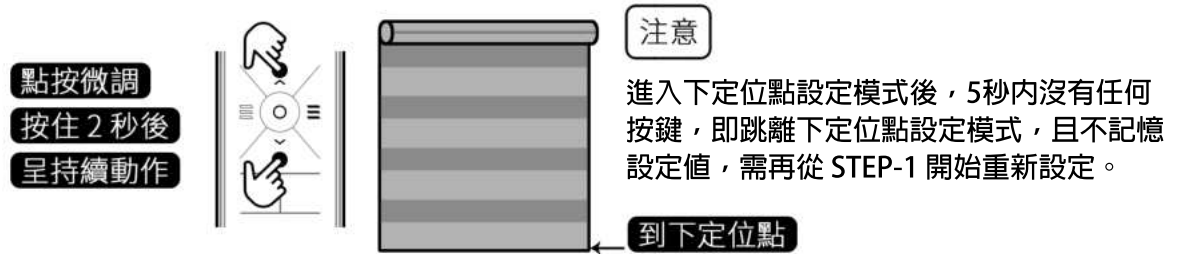


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下左或右 **精緻調光** 鍵任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

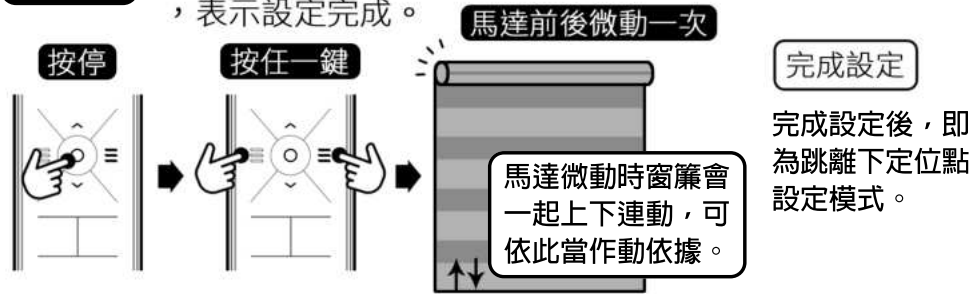




1-3 調光點設定


STEP-1 按 SET+ 鍵，馬達微動一次，再按一次 SET+ 鍵，馬達微動一次，表示已進入調光點設定模式。

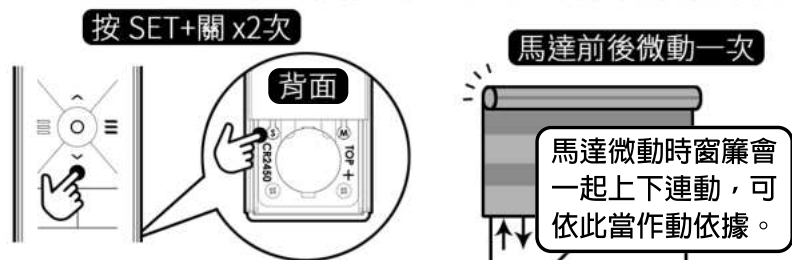

STEP-2 按 開 或 關 鍵移動調光簾位置到達欲設定為調光點位置。

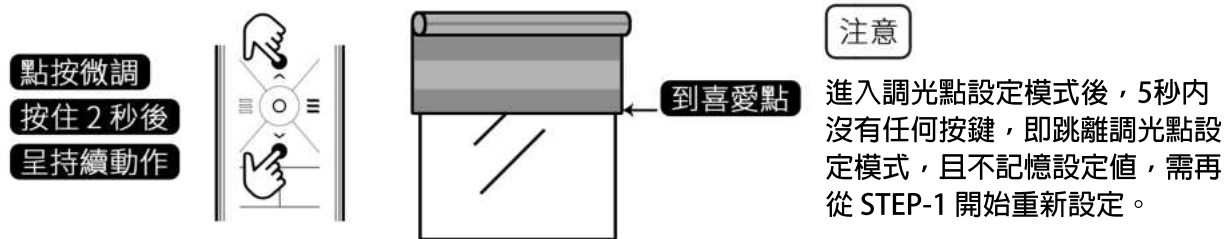


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 停 鍵停止，再按一下 喜愛點 或 空白鍵 任一鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

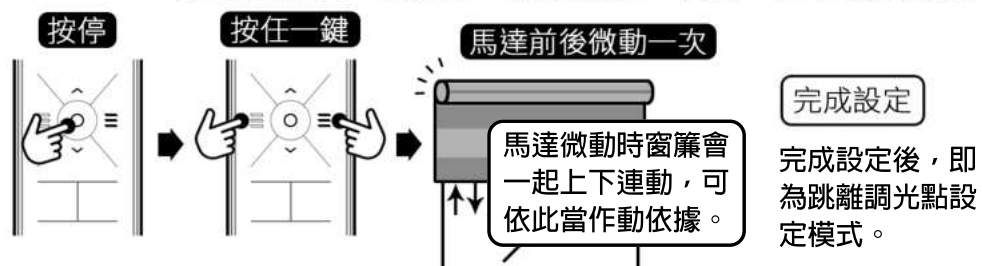

1-4 一鍵調光設定


5秒內不按任何鍵後，按 停 鍵，調光簾將自動歸位全透光位置。

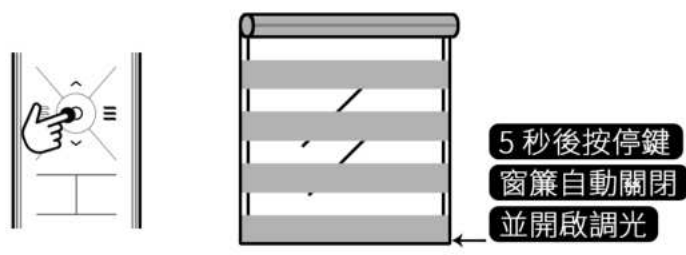




2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

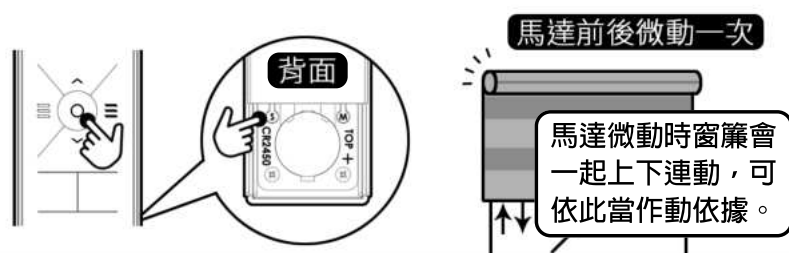


STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，馬達微動一次，表示已追加完成。

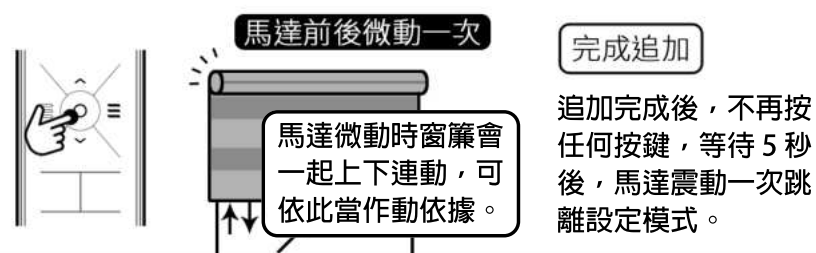


3-1 改變窗簾作動方向

STEP-1 按住 SET+停 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

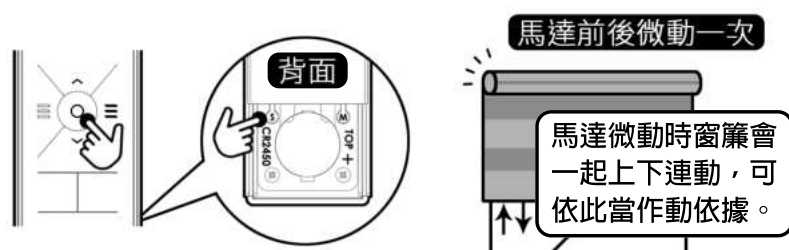


STEP-2 此時按 開+停+關 鍵，馬達反向轉動，再按一次 開+停+關 鍵，馬達轉為正向。

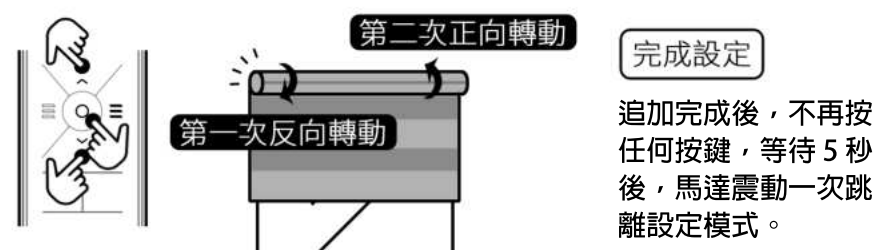


4-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的開+停+關+左或右精緻調光 鍵四個鍵，直到馬達微動一次。

拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 裝回主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 馬達前後微動一次


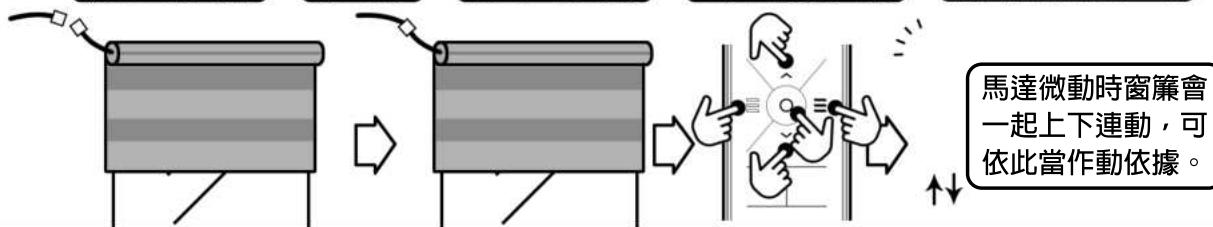


STEP-2 馬達震動一次後，8秒內同時按遙控器的開+關 鍵，馬達微動一次，表示已完成清除。

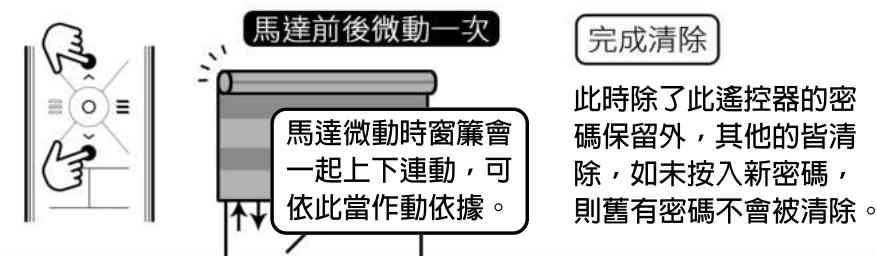

5-1 外接手動開關

同遙控器操控模式
1-1~1-3 步驟。

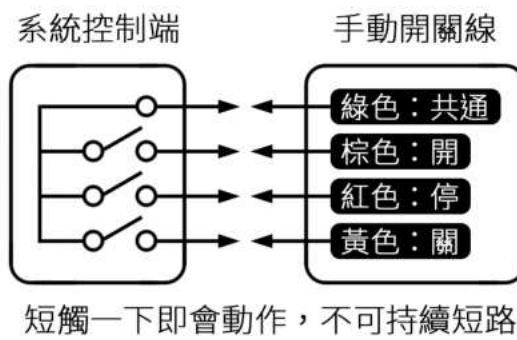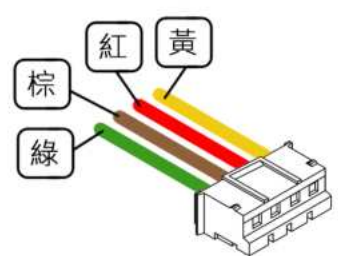

手動開關功能：

- ∧ **開**
 - ① 短按一下 **開**，窗簾調光到最亮。
 - ② 長按一秒 **開**，窗簾自動開到底。
- **停**
 - ① 短按一下 **停**，窗簾立即停止。
 - ② 窗簾全關的狀態下，短按一下 **停**，窗簾調光到最亮。
 - ③ 調光全開的狀態下，長按一秒 **停**，窗簾自動關到底。
 - ④ 窗簾全開的狀態下，長按一秒 **停**，窗簾自動關到底。
- ∨ **關**
 - ① 短按一下 **關**，窗簾關閉調光。
 - ② 長按一秒 **關**，窗簾自動關到底。

(窗簾行進間按一下反向鍵，窗簾立即停止)



6-1 如何更換電池

❶ 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

❷ 完成。



6-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：66g


6-3 設定快速索引

上定點設定：SET+開
下定點設定：SET+關
調光點設定：SET+關 x2次
一鍵調光設定：停5秒，按停
增加遙控器：SET+停，(遙控器2)停
改變窗簾作動方向：SET+停，開+停+關(反向)，開+停+關(正向)
清除密碼：開+停+關+左或右精緻調光，開+關




6-4 遙控器架使用說明

立架

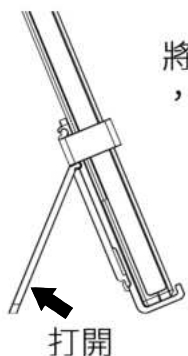



將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

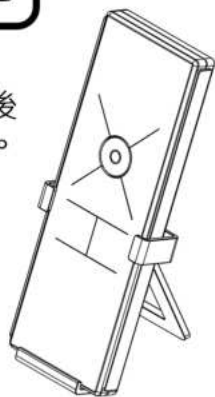

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

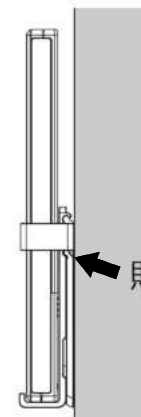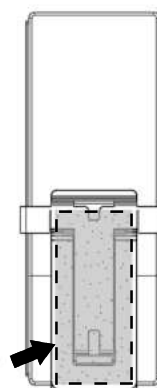

貼在欲黏位置