



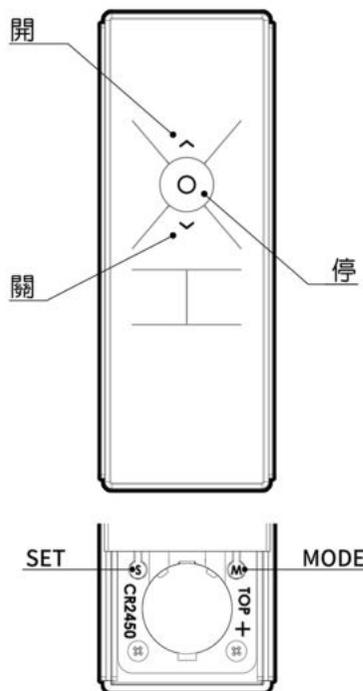


目錄

- 1-1 增加遙控器
- 2-1 清除密碼
- 3-1 外接手動開關
- 4-1 改變窗簾作動方向
- 5-1 如何更換電池
- 5-2 產品規格
- 5-3 設定快速索引
- 5-4 遙控器架使用說明

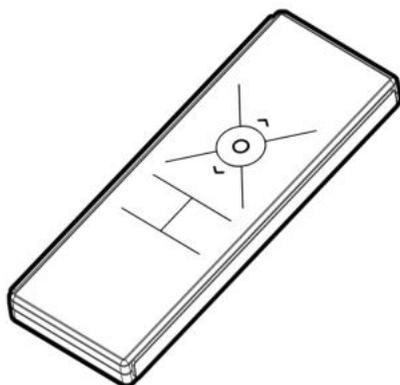


如何打開電池蓋

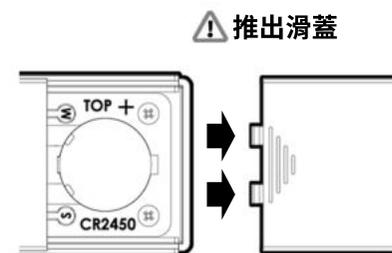


如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入

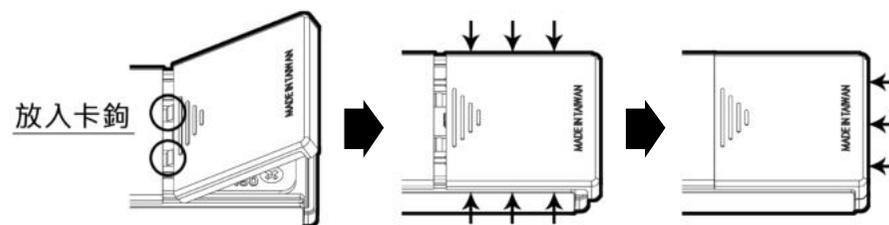

1-1 增加遙控器


STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，表示已經進入設定模式。

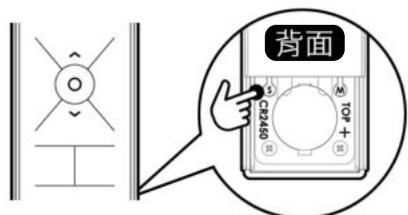


聽見 3 聲短鳴



STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，主機嗶 1 聲長鳴，表示已追加完成。

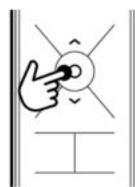

聽見 1 聲長鳴

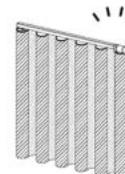


完成追加

追加完成後，主機嗶一聲長鳴，表示已經跳離設定模式。

2-1 清除密碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的開+停+關+左或右空白鍵任一鍵共四個鍵，此時蜂鳴器開始鳴叫，5秒內同時按遙控器的開+關鍵，蜂鳴器立即停止鳴叫，表示已完成清除。


拔掉主機電源 → 等 15 秒 → 裝回主機電源 → 8 秒內同按 4 鍵 → 蜂鳴器開始鳴叫 → 5 秒內同按 開+關 → 蜂鳴器停止鳴叫

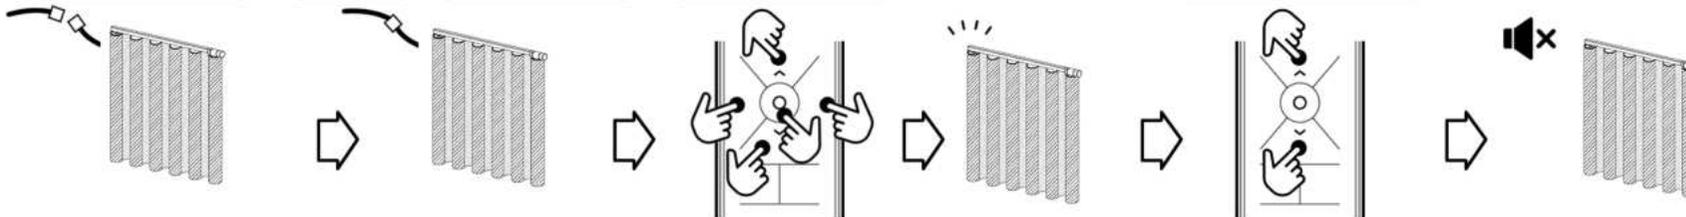


完成清除

此時除了此支遙控器的密碼保留外，其他遙控器密碼皆清除，如未按新密碼，則舊有密碼不會被清除。

3-1 外接手動開關

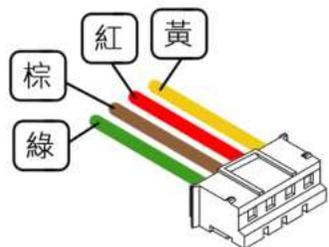

系統控制端 手動開關線

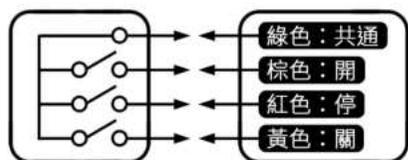

接線說明


綠色+棕色，打開窗簾。
 綠色+黃色，關閉窗簾。
 綠色+紅色，停止窗簾。

短觸一下即會動作，不可持續短路




4-1 改變窗簾作動方向

STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，表示已經進入設定模式。

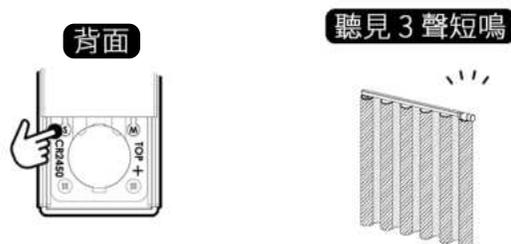

STEP-2 此時按 開+關鍵，主機嗶 1 聲短鳴為反向，再按一次 開+關鍵，主機嗶 2 聲短鳴為正向。

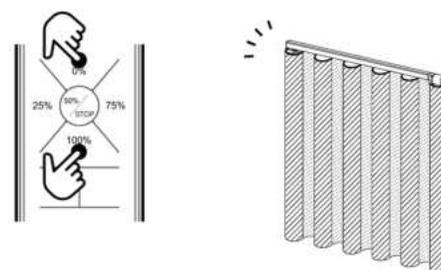

完成設定

設定完成後，不再按任何按鍵，等待 5 秒後，主機嗶 1 長鳴跳離設定模式。

5-1 如何更換電池

❶ 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

❷ 完成。



5-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
 外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
 待機電流：<1uA
 變調方式：OOK
 編碼方式：內燒式固定碼
 發射頻率：433.92MHz
 天線型式：on board Gain=0 dbi
 重量(含電池)：66g



5-3 設定快速索引


增加遙控器：（原始遙控器）SET，（追加遙控器）停

清除密碼：開+停+關+左 或 右 空白鍵，開+關


改變窗簾作動方向：SET，開+關

5-4 遙控器架使用說明

立架

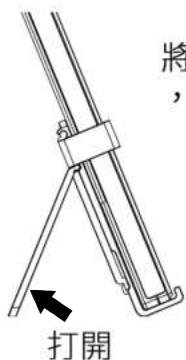

將背部支撐片打開後，
便可當立架使用。

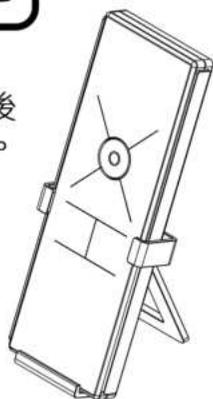

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，
黏在欲固定的牆面
位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

